



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

ДУШЕВАЯ КАБИНА «Classic V3 800»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул:
KSP_007824
KSP_007823



RU

Душевая кабина «Classic V3 800».
Паспорт изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620087, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Classic V3 800» dýsh kabinasy.
Buým tólajyaty.

О`NDIRY`S`I: "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`birsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saibabaq" aumaǵy, 25 úi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

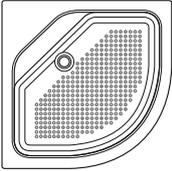
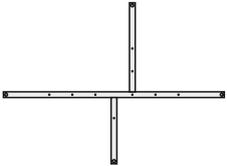
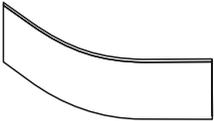
FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620087, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Blagodatkaia kósh., 76
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru






QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz










POCC RU.HB61.H20549
TY 22.23.12-001-77550768-2017





POCC RU.AM05.H09442
TY 25.99.11-002-77550768-2017

| | | |
|---|---|----|
| 1 |  | x1 |
| 2 |  | x1 |
| 3 |  | x1 |
| 4 |  L=325mm | x4 |
| 5 |  L=160mm | x1 |
| 6 |  M12 | x5 |
| 7 |  M12 | x1 |
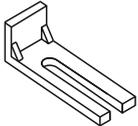
| | | |
|----|--|-----|
| 8 |  | x1 |
| 9 |  | x3 |
| 10 |  M12 | x14 |
| 11 |  M12 | x17 |
| 12 |  3,5/4x40 | x6 |
| 13 |  4x16 | x7 |
| 14 |  | x7 |
| 15 |  | x1 |
| 16 |  | x2 |
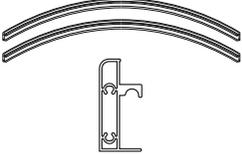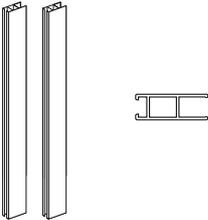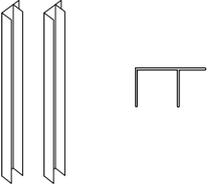
| | | |
|----|--|----|
| 17 |  | x2 |
| 18 |  | x2 |
| 19 |  | x2 |
| 20 |  | x2 |

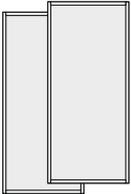
| | | |
|----|---|----|
| 21 |  | x2 |
| 22 |  | x1 |
| 23 |  | x1 |
| 24 |  | x4 |
| 25 |  | x4 |
| 26 |  | x2 |
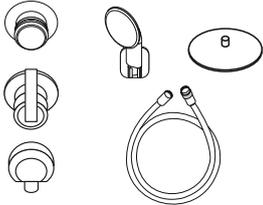
| | | |
|----|---|-----|
| 27 |  | x2 |
| 28 |  | x4 |
| 29 |  | x2 |
| 30 |  | x2 |
| 31 |  | x1 |
| 32 |  3,9x50 | x8 |
| 33 |  3,9x9,5 со сверлом | x12 |
| 34 |  3,9x25 со сверлом | x11 |

| | | |
|----|---|-----|
| 35 |  3,5x9,5 со сверлом | x18 |
| 36 |  | x8 |
| 37 |  | x4 |



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |


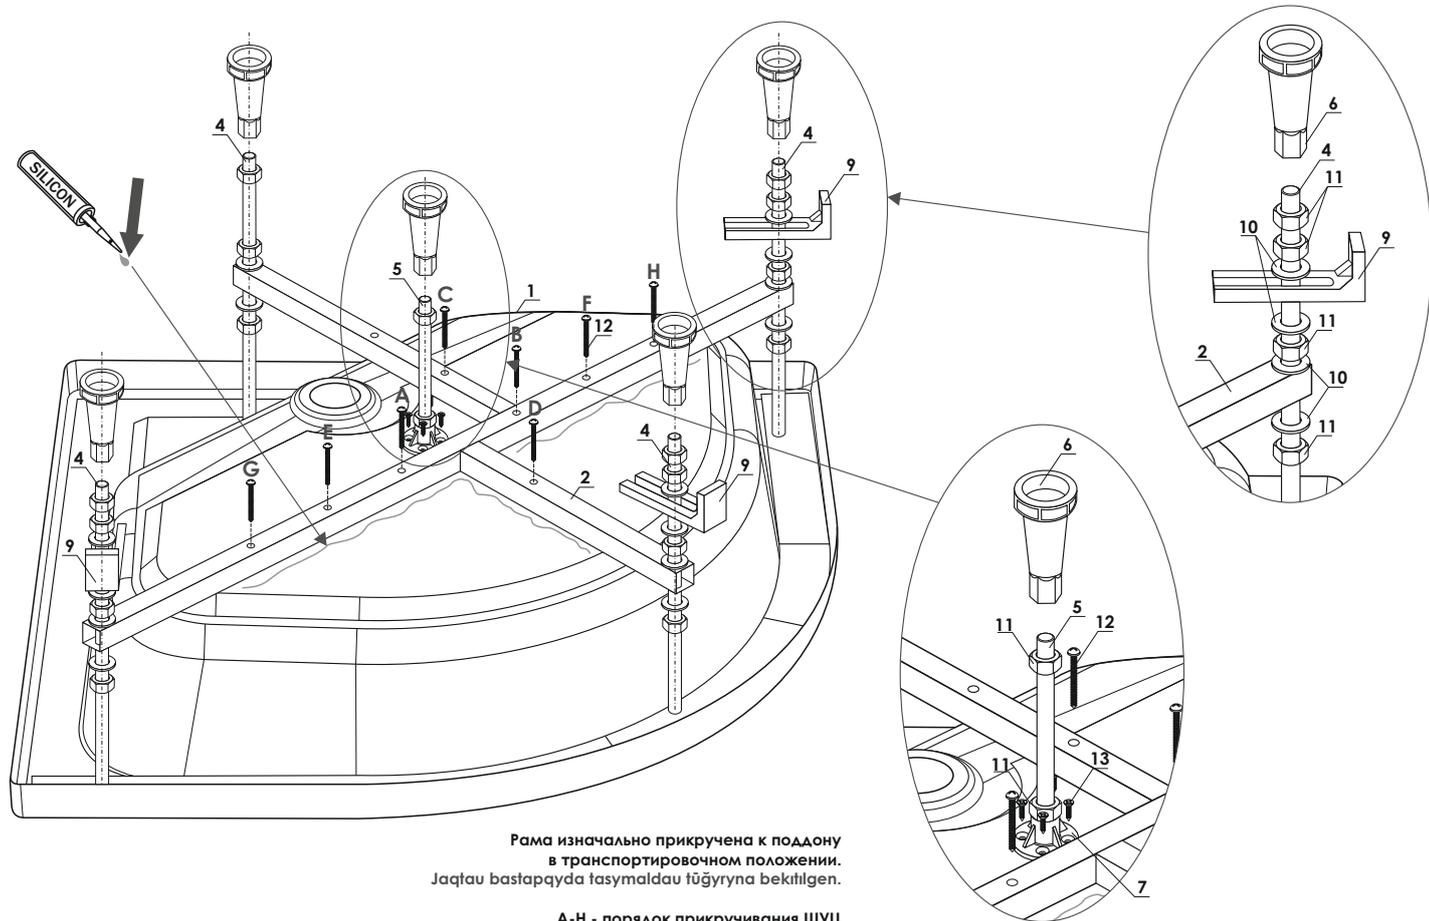
1






Рама изначально прикручена к поддону
в транспортировочном положении.
Jaqtau bastapqyda tasymaldau tūğyryna bekitilgen.

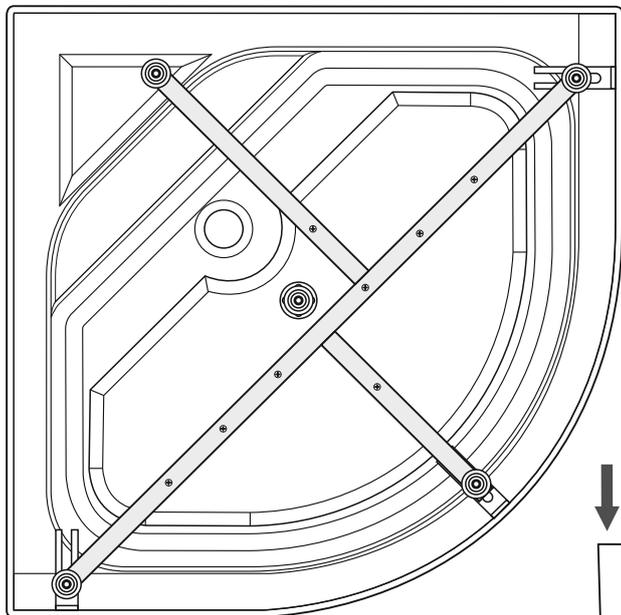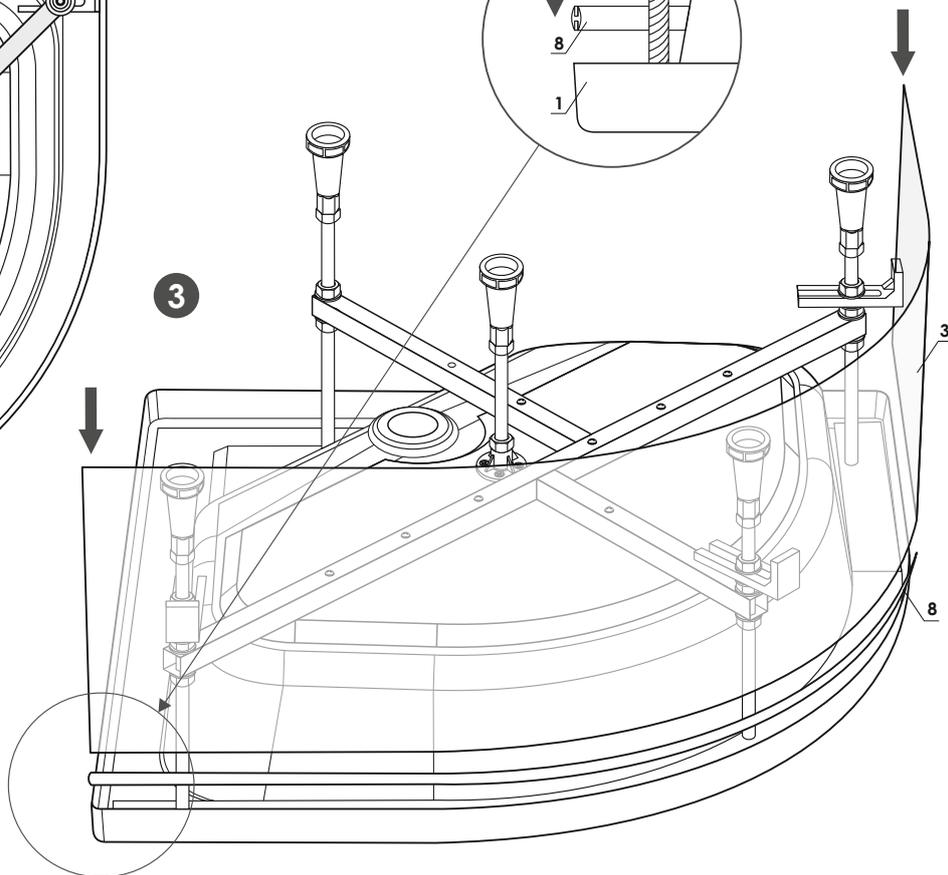A-H - порядок прикручивания ШУЦ
A-H – АМВ бұрау тәртібі


2**3**

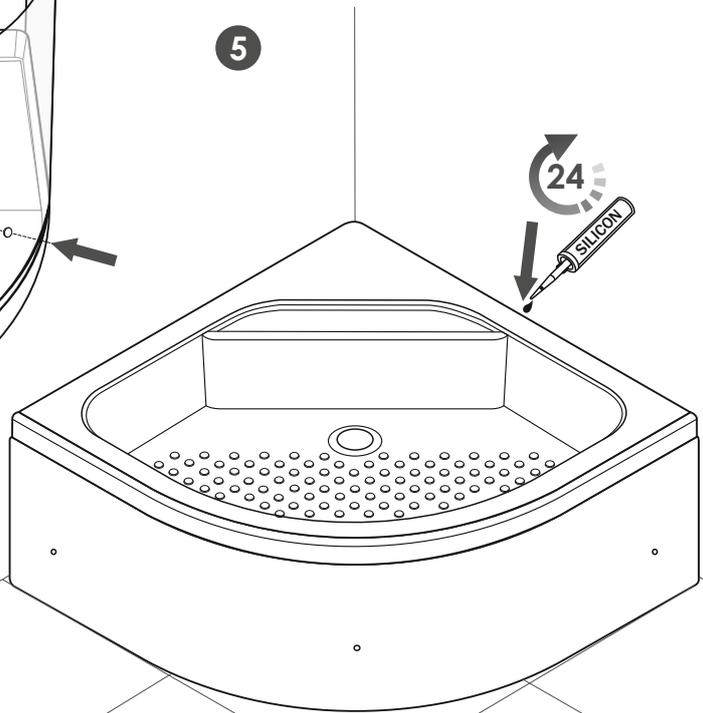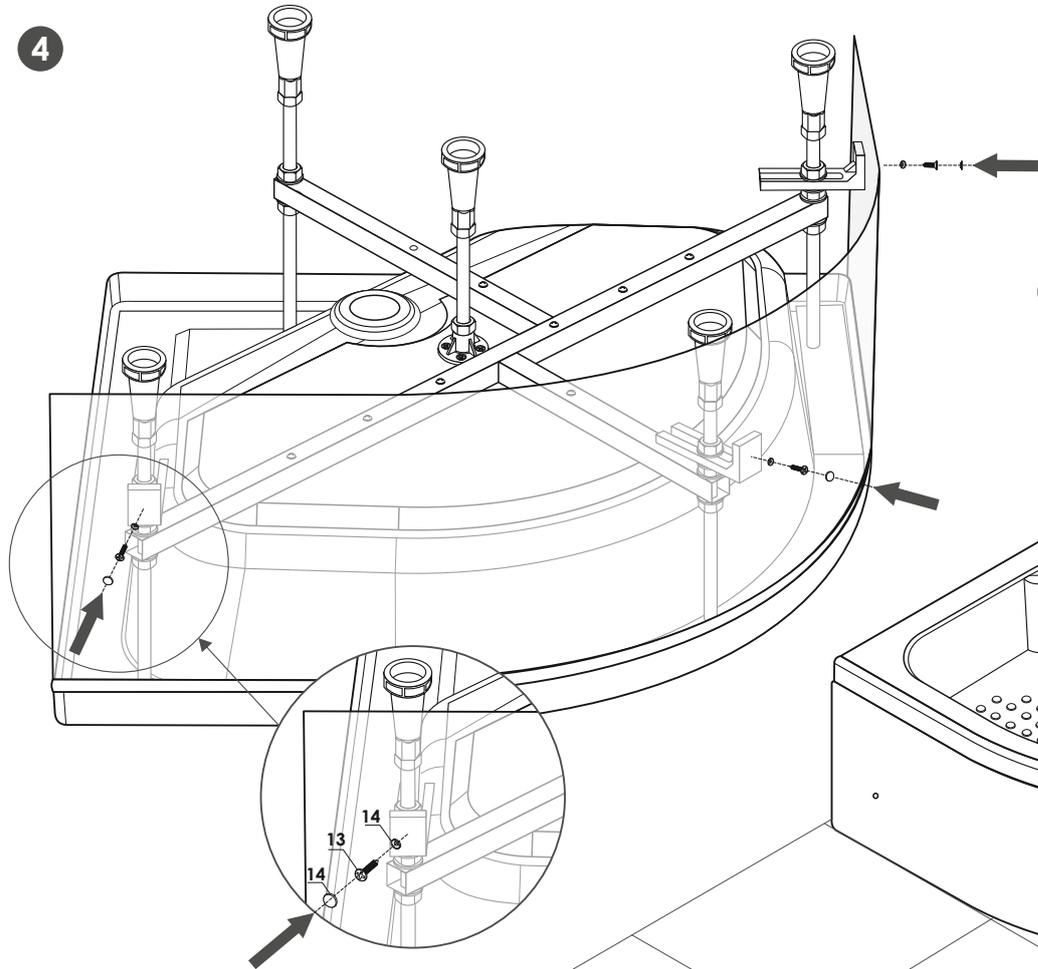

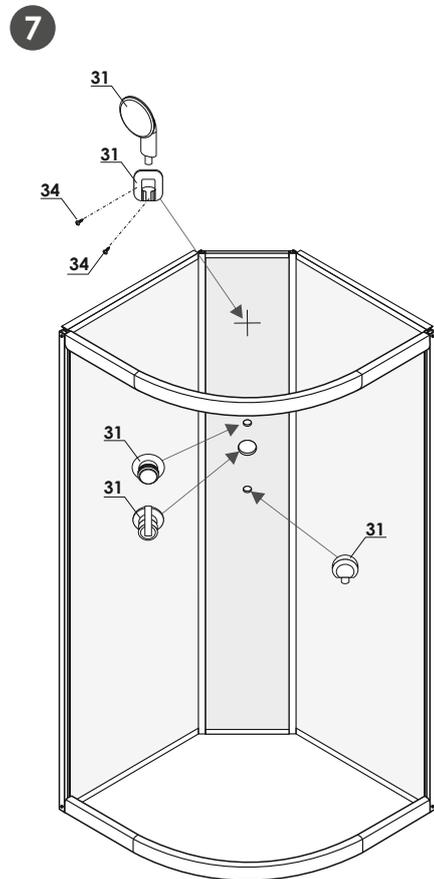
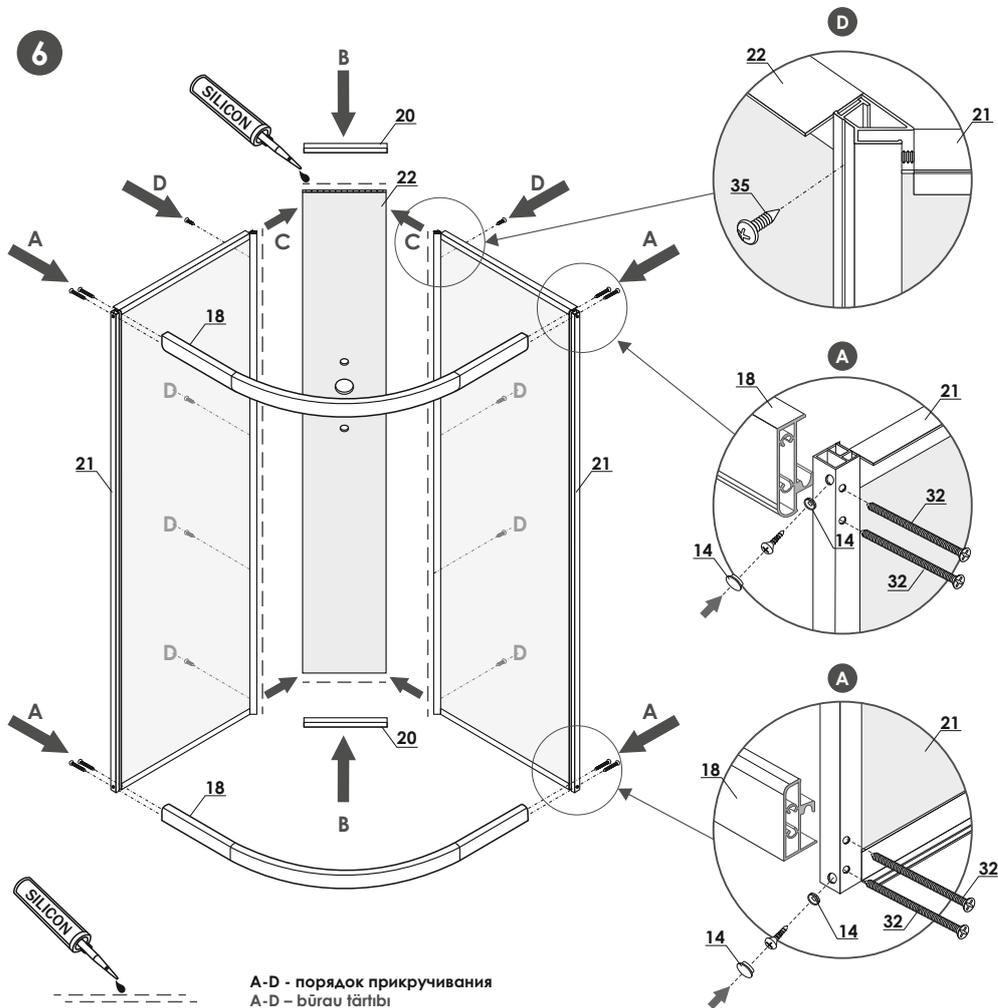


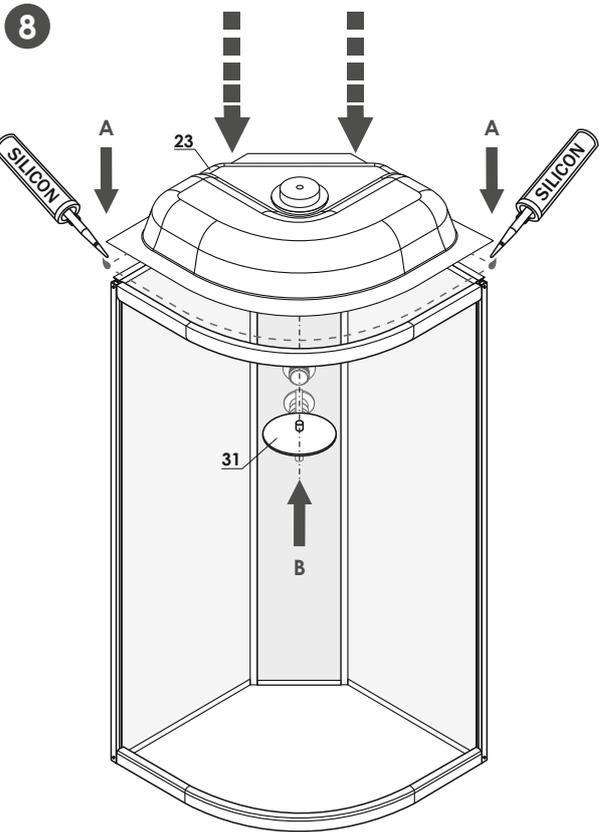

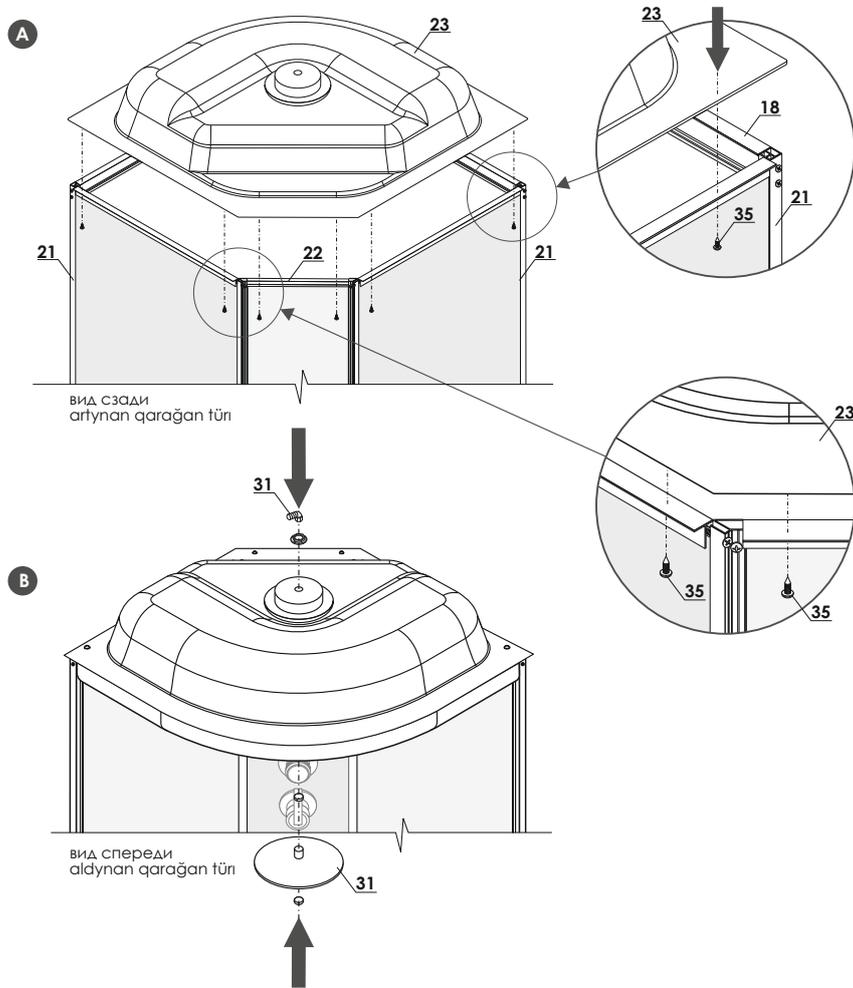
A-B - порядок прикручивания
A-B – bürəu tərтіbі




9

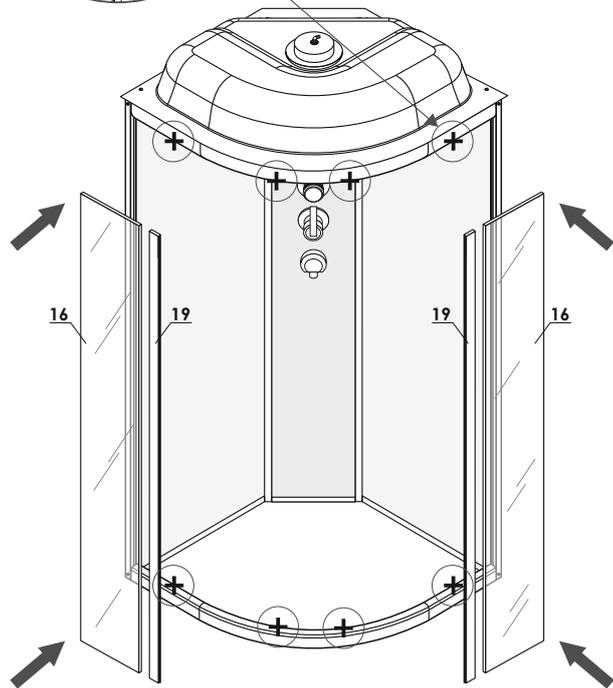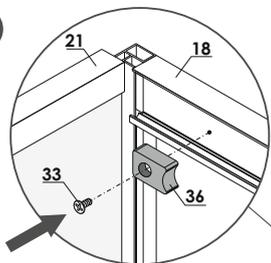

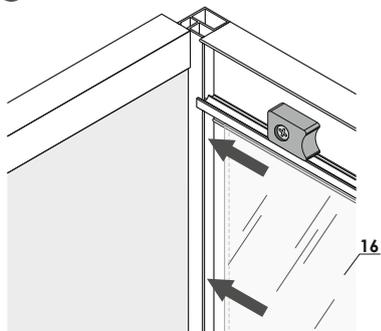
9.1



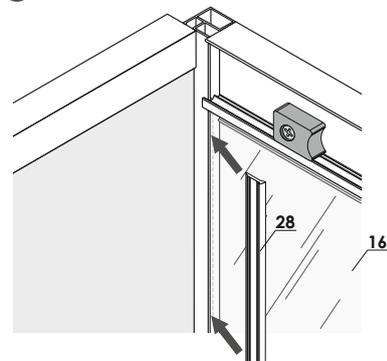9.2




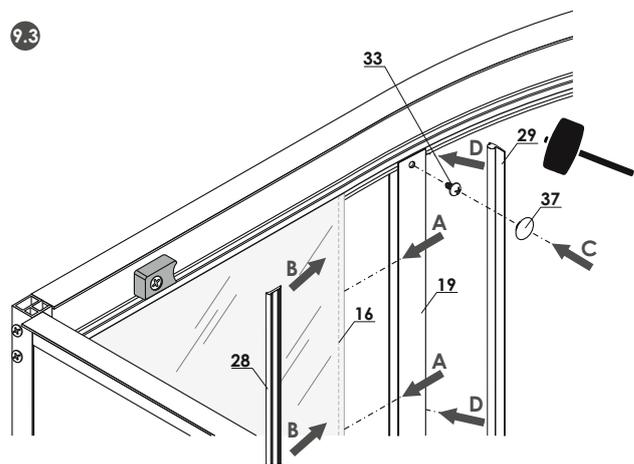9.3





A-D - порядок прикручивания
A-D - bürau tärftibi

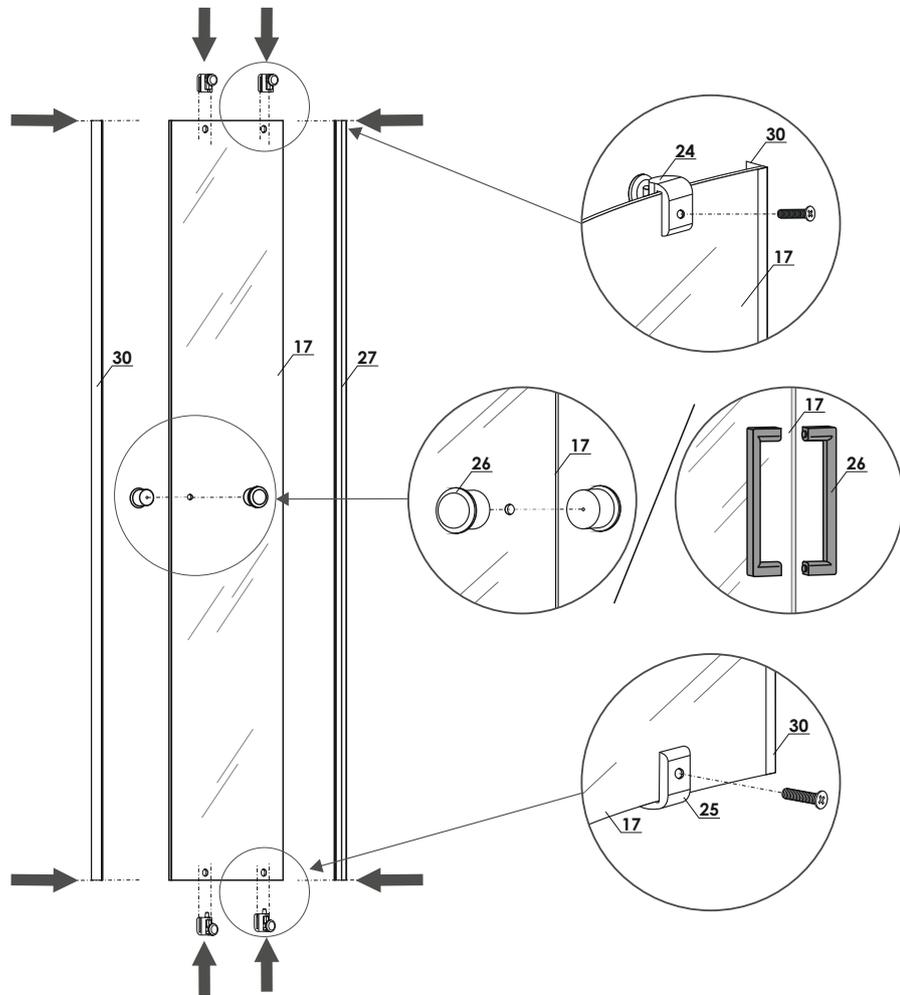10



11

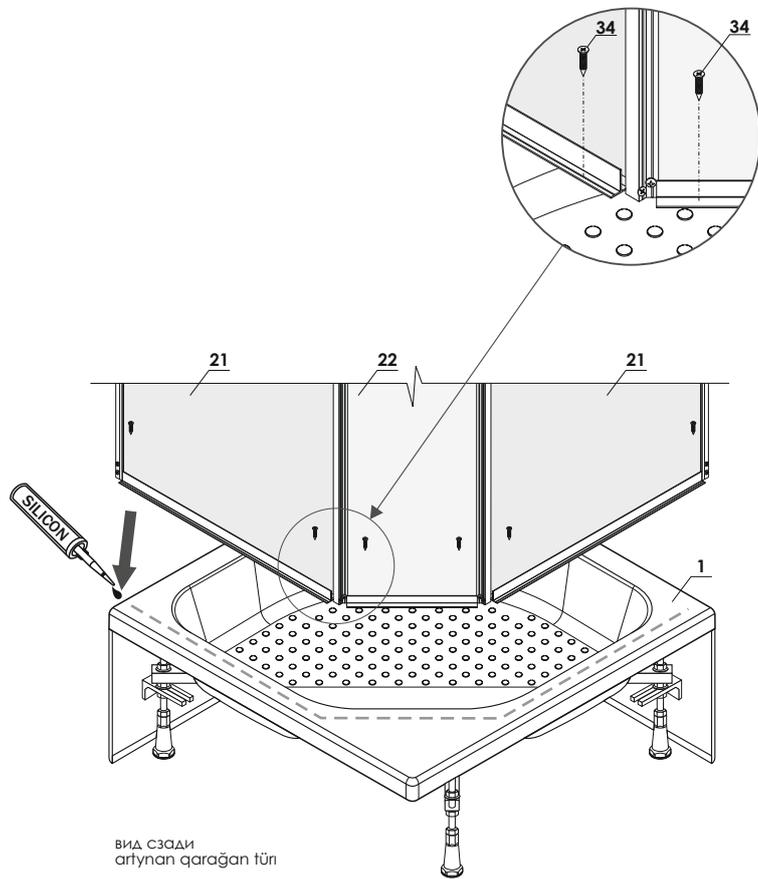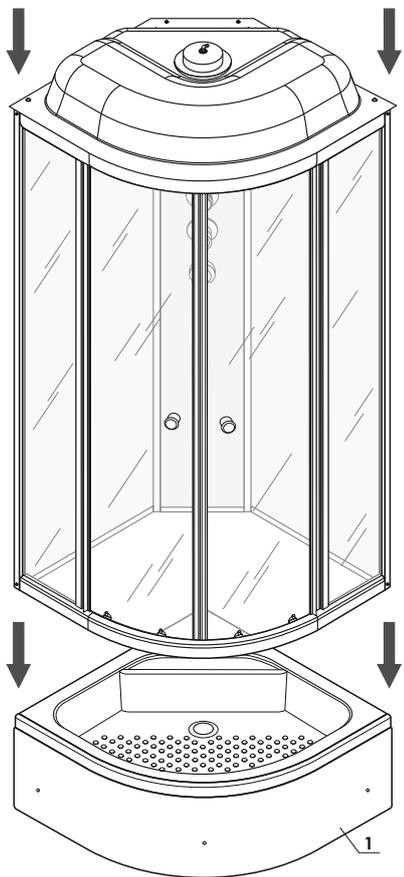

Душевое ограждение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА

ВНИМАНИЕ!!!

Производитель настоятельно рекомендует при монтаже кабины использовать только прозрачный антибактериальный силиконовый герметик. Это способствует долговечности покрытия и сохранению эстетической составляющей изделия. Нанесение герметика является важнейшим моментом монтажа изделия и требует наличия опыта.

ВНИМАНИЕ!!!

Герметик наносится на очищенную, обезжиренную, сухую поверхность. Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. Затем производится затирка до образования пленки. По окончании герметизации рекомендуется не пользоваться изделием в течении 48 часов!

Причинами протечки воды могут быть:

- некачественный монтаж;
- избыточная кривизна стен;
- установка изделий без использования уровня;
- естественный износ уплотнителей;
- некачественная обработка силиконовым герметиком.

Эксплуатация и уход

1. При осуществлении водных процедур или мытья душевой кабины стоит избежать попадания сильной струи воды на уплотнитель и места наименьшей герметизации.
2. Для сохранения прозрачности и цвета стекла на длительное время, необходимо регулярно очищать его от известкового налета:
 - используйте чистящие средства для ухода за стеклами;
 - используйте мягкие полотенца и салфетки из микрофибры;
 - избегайте абразивных средств.
3. Уход за элементами из алюминия:
 - детали изделия протирайте влажной тряпкой с добавлением мыла или мягких моющих средств;
 - регулярно очищайте желоб направляющей роликов.

Акриловый душевой поддон

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран, комплектующие и уплотнительная прокладка "бабочка" на сливное отверстие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Сифон приобретается отдельно, но устанавливается только с уплотнительной прокладкой "бабочкой", входящей в комплектацию поддона.
- Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя поддона.
- Рама изначально прикручена к поддону в транспортировочном положении.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, в упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.

Janbyrlatqys qorsauy

SILIKON GERMETIKI JAŒU ŐSYNYSTARY

NAZAR AUDARYDYZ!!!

Őndiruş kabınany montajdaу kezinde tek qana mŏldir antibakterialdy silikon germetik pайдalanudy ũsynady. Bŭl ũzaq jabyndy jăne bŭymnyn estetikalyq qŭramyn saqtauğa alyp keledi. Germetikany jaġu bŭymdy montajdaudyň manyzdy săti jăne tăjiribe boluyn talap etedi.

NAZAR AUDARYDYZ!!!

Germetik tazarlyġan, maisydzandyryġan, qŭrġaq belke jaġylady. Tıgıstıň eni onyň tereňdiginen eki ese kŏp. Sodan kelin ũldir tŭzilgenge dein tegisteu jŭrgiziledi. Germetika jaġu aiaqatıġannan kelin bŭymdy 48 saġat işinde pайдalanbau ũsynylady!

Sudyn aġu sebepten mynalar boluy mŭmkin:

- sapasыз montaj;
- qabyrġalardyň arlyq aqsyġy;
- deŭgei qoldanbastaн bŭymdardy ornatu;
- nyġydzatqyshtadyň tabiġi tozu;
- silikon germetikpen sapasыз ŏndeу

PAIDALANU JĂNE KŪTIMI

1. Su şaralaryň jŭzege asyru kezinde nemese janbyrlatqys kabinasyn juġan kezde nyġyздаŭyşqa jăne neġŭrlim az gernetizasiatalu ornyna sudyn kŭşh aġyny aqapu kerek.
2. Mŏldirliġin jăne şyny jylytrauyn ũzaq uqaqt saqtau ũşin ony ŏk qaġyınan ũnemi tazarıyp tŭru qajet:
 - şyny kŭtmine arnalġan tazarlatyň qŭraldardy qoldanynyz;
 - jŭmsaq sŭlgiler men mikrofibradan jasalġan şŭberekli qoldanynyz;
 - abraziwty qŭraldardy qoldanbanyz.
3. Alŭminiiden jasalġan elementler kŭtimi:
 - bŭym bŏşektrem sabyn nemese jŭmsaq juġyş qosylġan yġaldy şŭberekpen şŭrtiňz;
 - baġyftauşy rolilkerdiň quysyn jli tazalanyz.

Akril janbyrlatqys tabandyġy

NAZAR AUDARYDYZ!!!

Jyntyqqa: tabandyq, jinalmaly-dănekerlengen qaŭqa, kerek-jaraġy jăne "kŏbelek tŭrindegi" sy aġatyn tesikke tyġyздаityn tŏsemi kiredi.

- Akril tuġyryn montajdaу kezinde buym tŏlqajatynda kŏrsetilgen tŏgŭ saŭylaуynyň diametrine săkese keletin sifon diametrđ qoldanu kerek.
- Sifon bŏlek satyp alynady, biraq tuġyr quramyna kiretin "kŏbelek tŭrindegi" tek qana tyġyздау tŏsemmen ornатыlady.
- Sifondy tyġyздаityn tŏsemmen jăne sifon quramyna kiretin tŏsemdermen ornaty tuġyrdyň akrildi qabatynyň jarylyyna akeleyi mŭmkin.
- Jaqtau bastapqayda tasmaldau tŭġyryna bekitilgen.
- Jaqtaudy montajdaу kezinde tŭġyr tŭbimen jaqtauğa janasatyn barlyq ũzındyġymen silikon germetik jaġu ũsynylady.
- Tuġyrdy tazalaу ũşin qaptamada kŏrsetilgen jŭmsaq ysqysh pen jŭġyşh zattardi qoldanu qajet, olar akrilden jasalġan buymdarğa sai keledi.
- Abrazivli jalytn quraldardy, qatly ysqyshardy nemese shektalardy pайдalanуğa qataŭ tıym salynady.
- Jumys kezinde buymdy jalytn quraldardy 5 minŭttan artyq ustaуğa jol bermeŭiz.
- Shomylġy qaŭqasynyndaġy somyndardyň buraly dărejesin jarty jylда bir ret tekserŭ usynylady.