




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

METAKAM

www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ (1500/1550/1600/1650/1700x700/750мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС UNIVERSAL

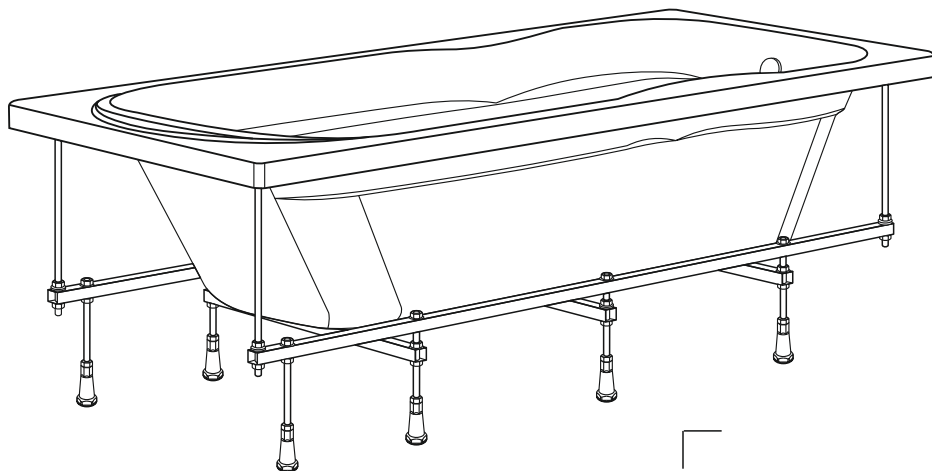

RU

Инструкция по монтажу акриловых ванн 1500/1550/1600/1650/1700x700/750 мм на металлический каркас Universal

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «СентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Universal metal qanqasyna 1500/1550/1600/1650/1700x700/750 mm akril shomylgylaryn montajdaý jónindegi nusqaýlyq


ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUÇA UÄKILETTİ ÜIYM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si. 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru


FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1

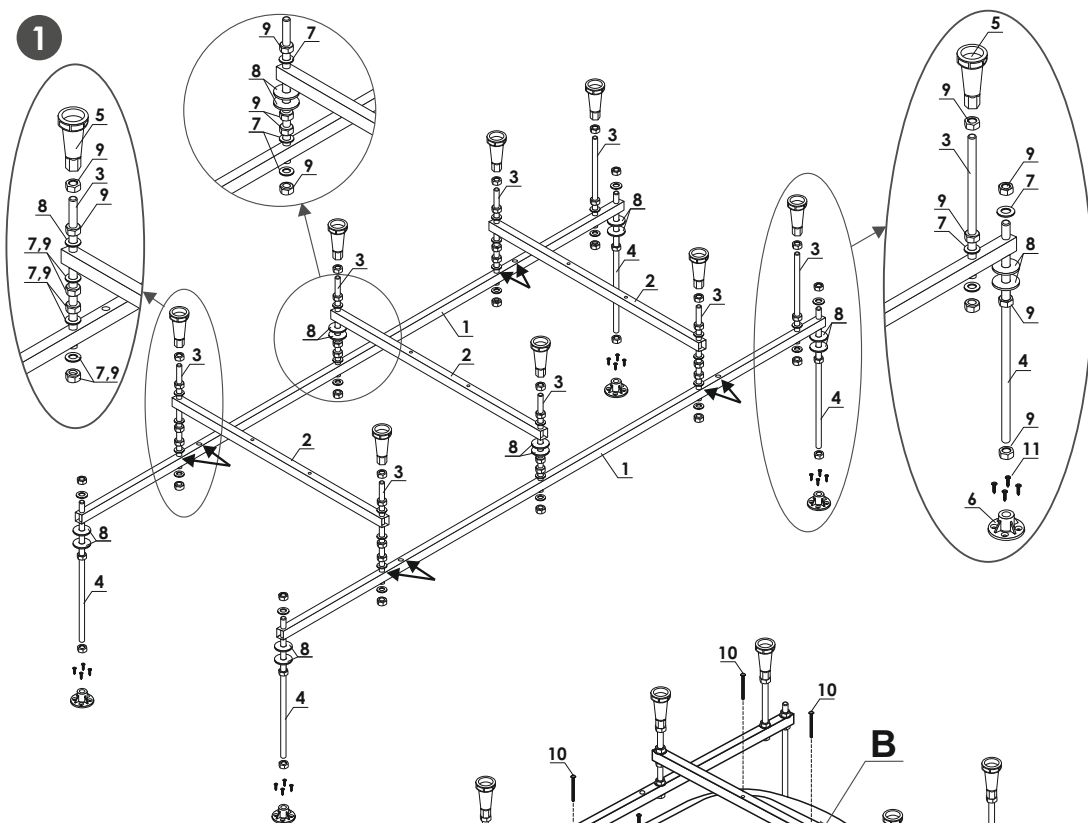

2

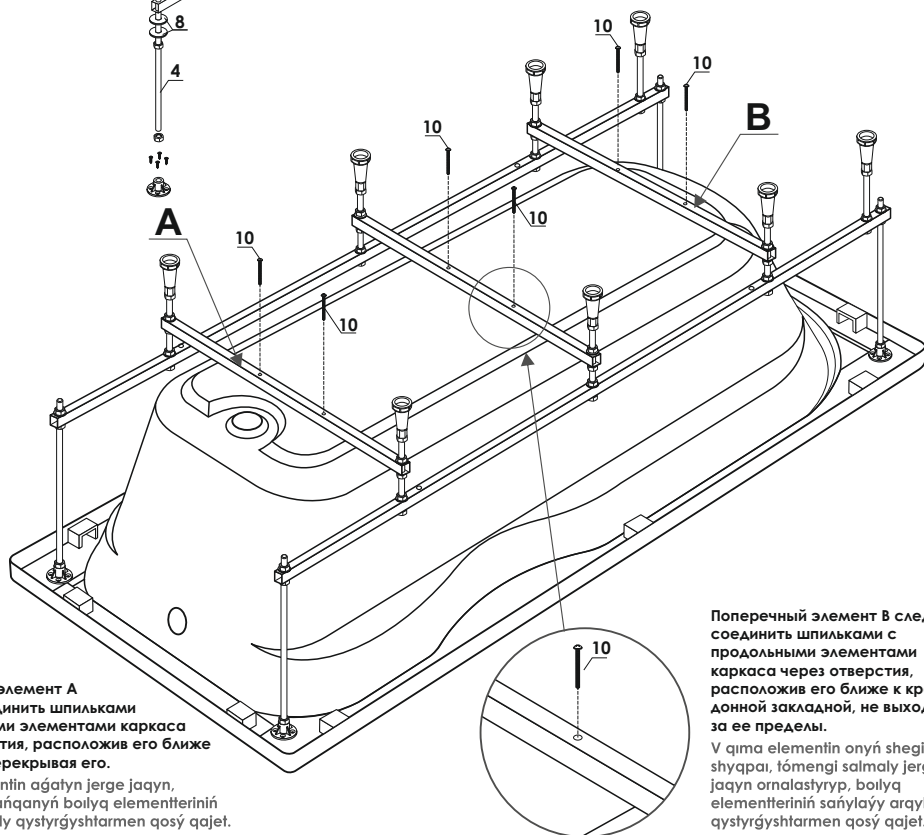


Поперечный элемент А следует соединить шпильками с продольными элементами каркаса через отверстия, расположив его ближе к сливу, не перекрывая его.

А қима элементін ағатын жерге жақын, оны жаппай, қайқаның бойлық элементтерінің сәйкесінше арқылы қыстырып қосып қажет.


Поперечный элемент В следует соединить шпильками с продольными элементами каркаса через отверстия, расположив его ближе к краю донной закладной, не выходя за ее пределы.


В қима элементін оның шегінен шығармай, төменгі салмаққа жерге жақын орналастырып, бойлық элементтерінің сәйкесінше арқылы қыстырып қосып қажет.


3

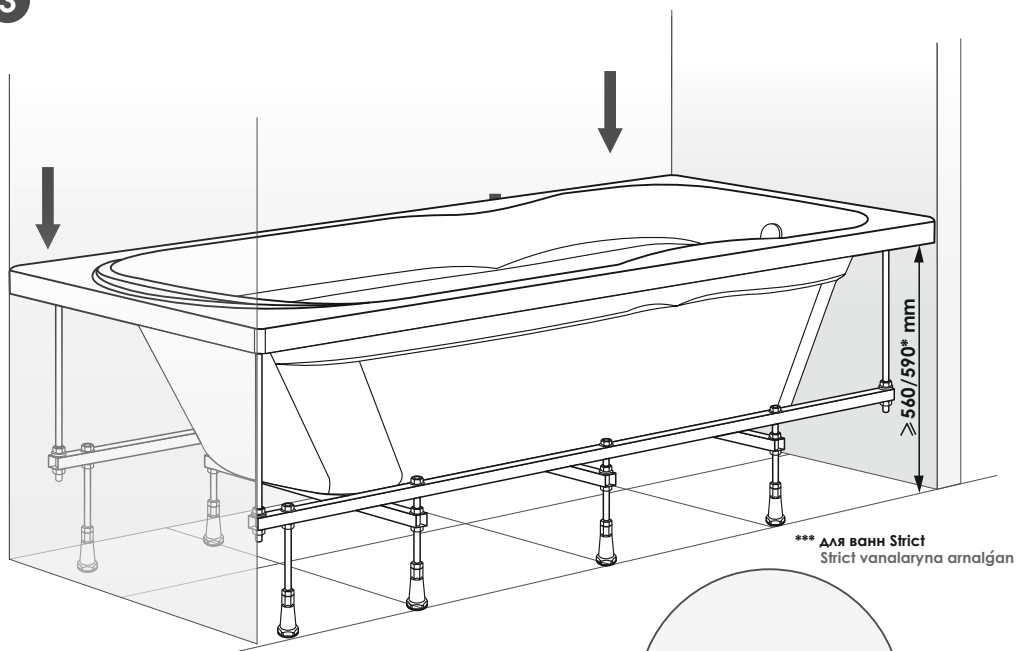

4

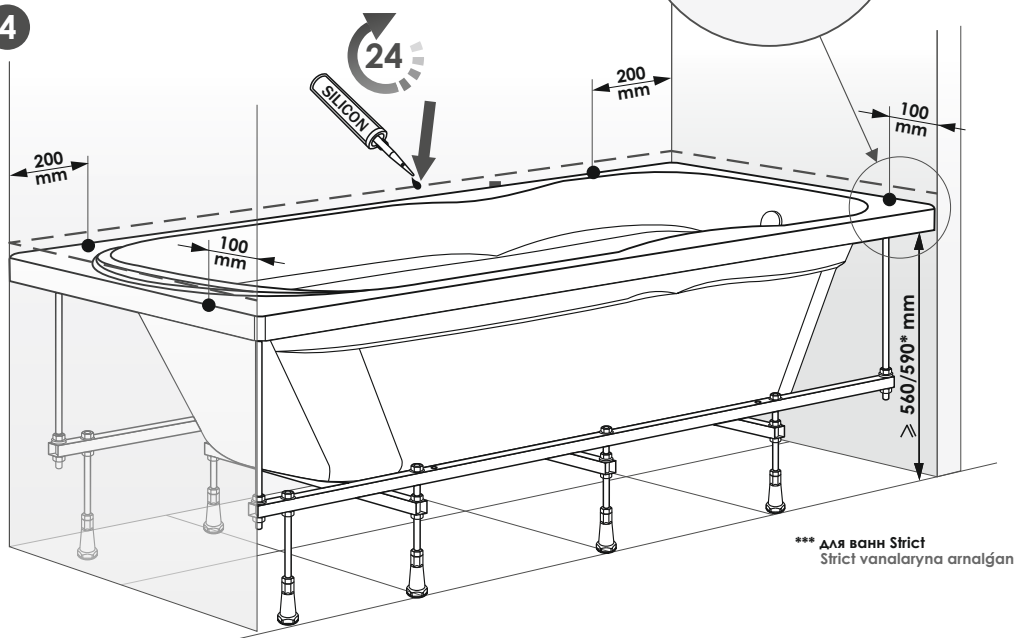

1		x2
2		x3
3	 L=247mm	x8
4	 L=397mm	x4
5	 M10	x8
6	 M10	x4
7	 M10 Ø 20	x30
8	 M10 Ø 30	x12
9	 M10	x48
10	 4x35	x6
11	 4x16	x16
12	 8x50	x4
13	 5x60	x4

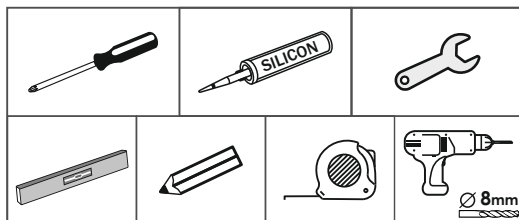

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

Nazar aýdaryňyz!

Montajdy başamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustay qajet, al qysqy ýagyfta-24 sagattan kem emes.