




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВЫХ ВАНН «City» (1500/1700x700мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

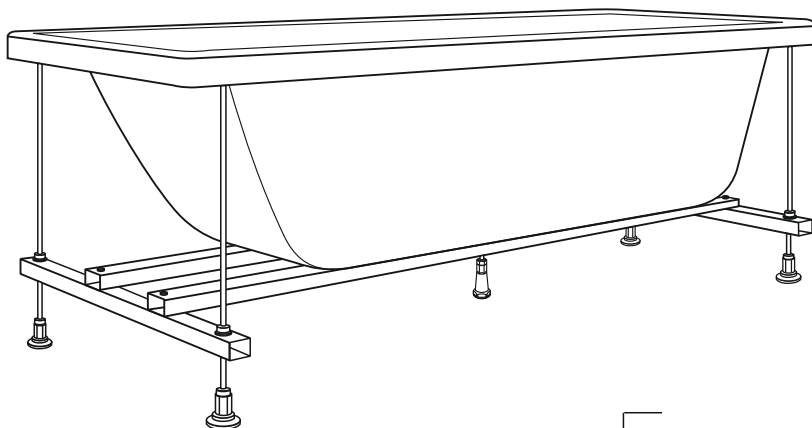

Артикул: ABS_015085
ABS_015086

RUS

Инструкция по монтажу акриловых ванн «City» (1500/1700x700мм) на металлический каркас

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Metal jaqtaýǵa "City" akrıl vanalaryn (1500/1700x700mm) ornatý jónindegi nusqaýlyq


ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ŞАǴЫМ QABYLDAUǴA UÁKILETTI ÚIYM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 úi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x2
2		x2
3		L=570mm x4
4		L=190mm x1
5		M12 x5
6		M12 x1
7		x4
8		M12 x8
9		M12 x18
10		M6 x4
11		M6 x4
12		4x16 x20
13		4x35 x4
14		8x50 x4
15		5x60 x4





ВНИМАНИЕ!


Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

Nazar aýdaryňyz!



Montajdy bastamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý gajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.

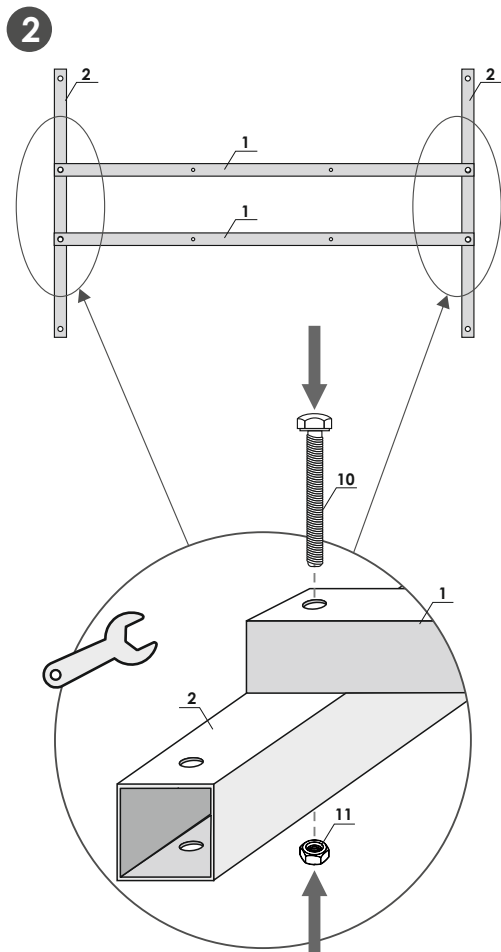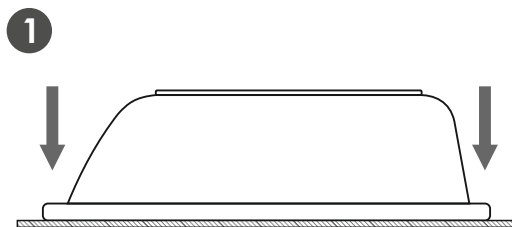

3

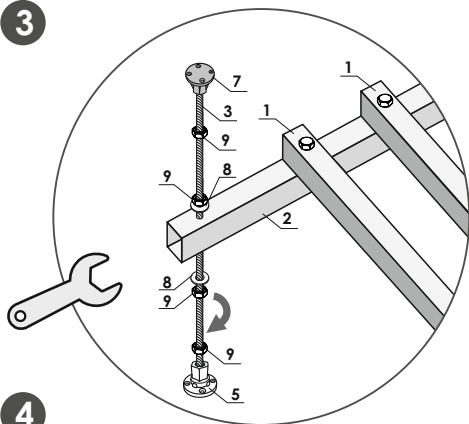

4

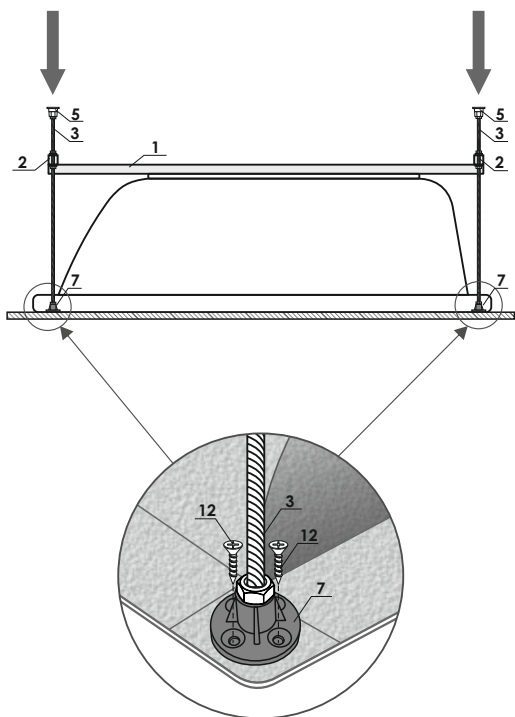


ВНИМАНИЕ!

Если в бортах ванны отсутствуют встроенные опоры №6, то закрепите их шурупами №11, согласно схеме.




⚠️Nazar aýdaryňyz!

Eger shomylýgy búiirlerinde №6 ornatylyan tireýler bolmasa, onda syzbağa sáikes №11 burandarlarmen bekiñiñiz.


5

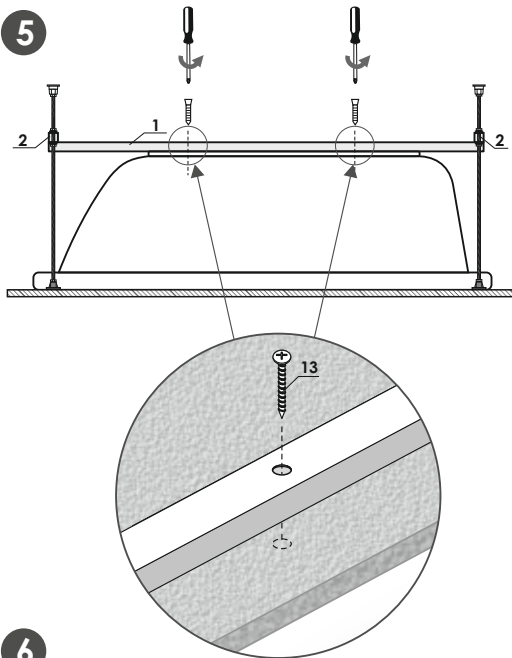




6

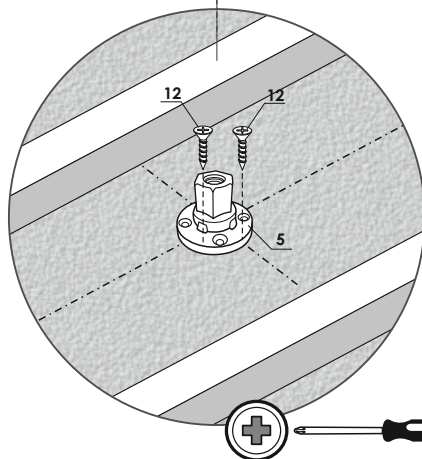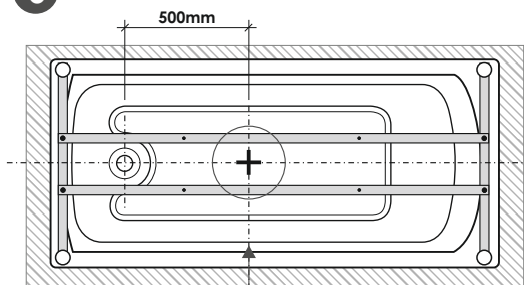


7

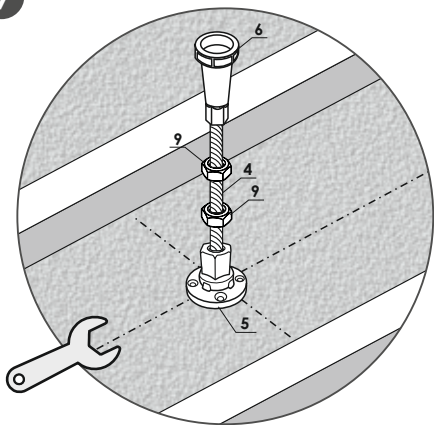



8

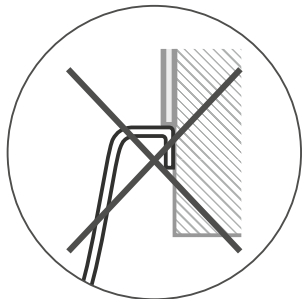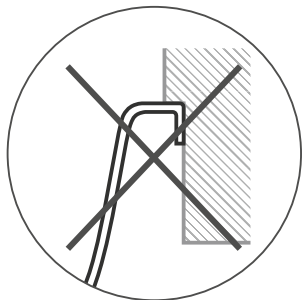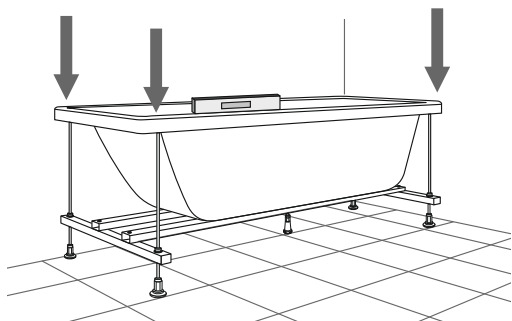

9

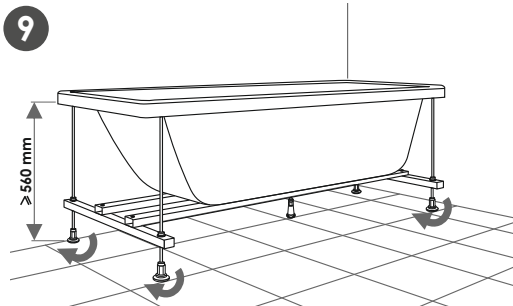

10

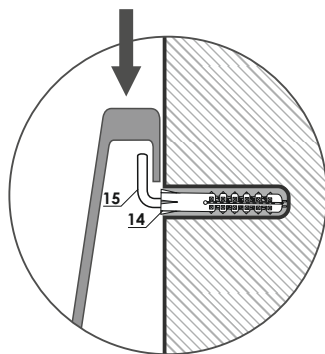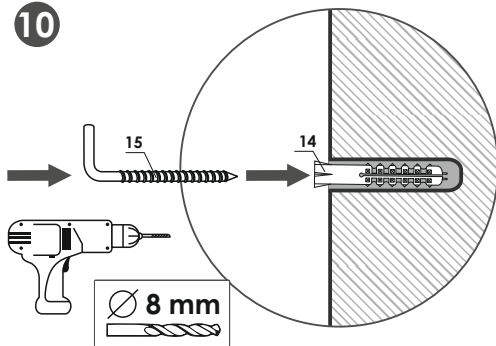

11

