




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ НОЖЕК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН (1300/1500/1600/1700x700мм)

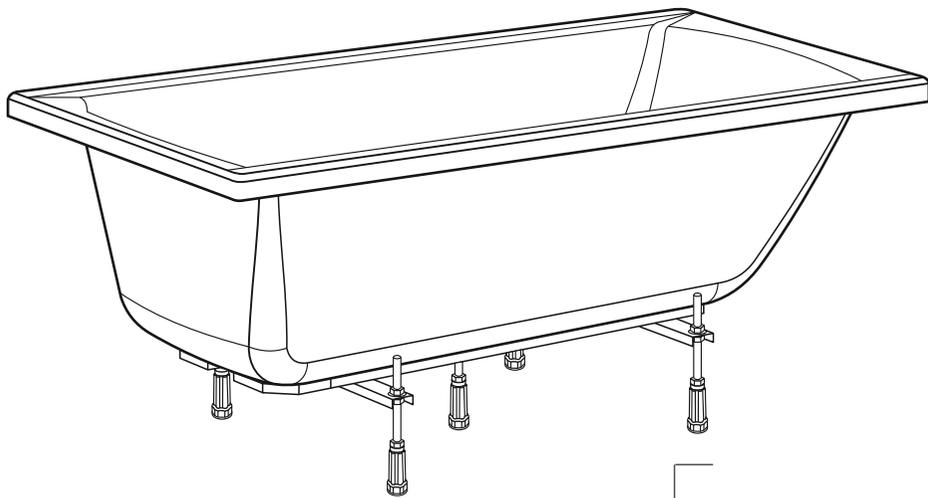

Артикул: ABS_011732

RU

Инструкция по монтажу ножек универсальных
для акриловых ванн (1300/1500/1600/1700 x 700мм)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Акрил shomylyǵıardyń ámbepap aıaqtaryna montajdaý
nusqaýlyǵy (1300/1500/1600/1700 x 700mm)

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAǴYM QABYLDAUǴA UÄKILETTI ÜYIM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Reseiñ Federatsiı asy, Novosi'bi' rsk q., Pri'grani' c' noi' a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Reseiñ Federatsiı asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Reseiñ Federatsiı asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroy-7» JSHS,
Qazaqstan Respublikasy, Qaragandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x2
2		x4
3.1		x1
3.2		x1
4		M10 x5
5		M10 x1
6		M10 x12***
7		M10 x18***
8		x8
9		x4
10		x4
11		x4



ВНИМАНИЕ!





Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

- * - для всех ванн кроме ванны «City»
- ** - только для ванны «City»
- *** - лишние 4 гайки и 4 шайбы использовать при установке фронтального экрана (при его установке)


Nazar aýdaryңыз!

Montajdy bastamas buryn vannany bólime temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý qajet, al qysqy ýaqyfta-24 sagattan kem emes.

- * - "City" vanasynan basqa barlyq vanalar úshin
- ** - tek "City"vanasy úshin
- *** - arlyq 4 somyn jáne 4 shaibany frontaldy ekrannyň montajy kezinde qoldaný qajet (ony ornatý kezinde)

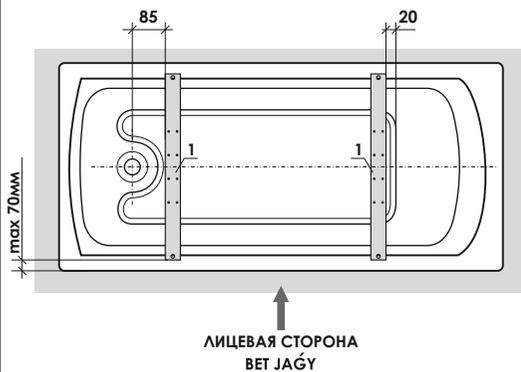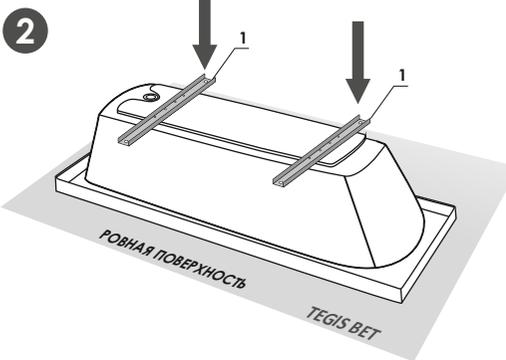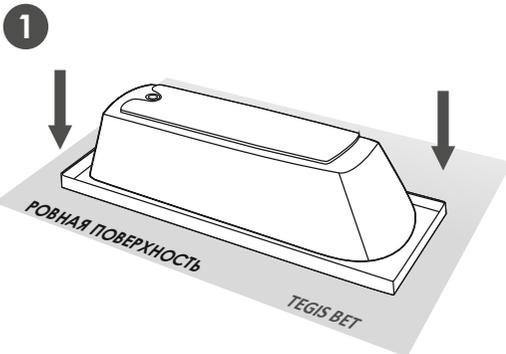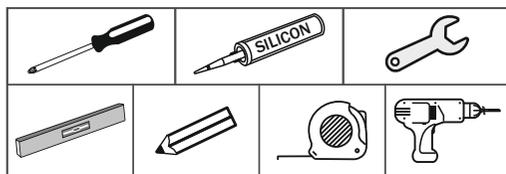




3

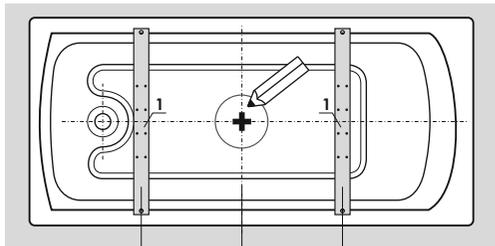


Равное
расстояние
Тей
qashyqlyq

Равное
расстояние
Тей
qashyqlyq



4

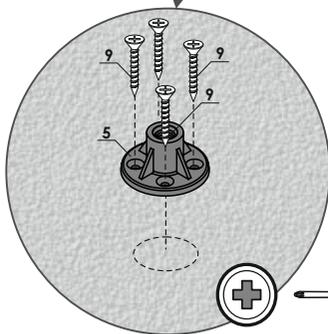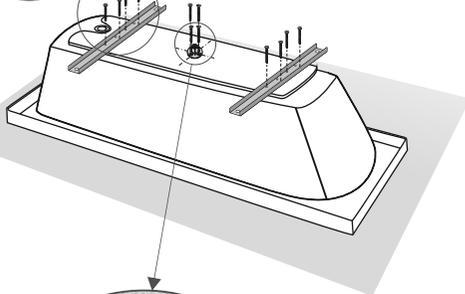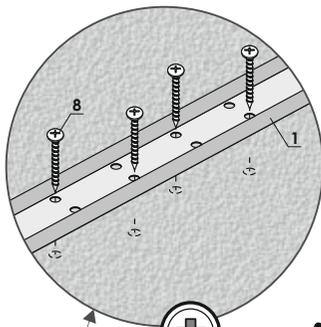

5

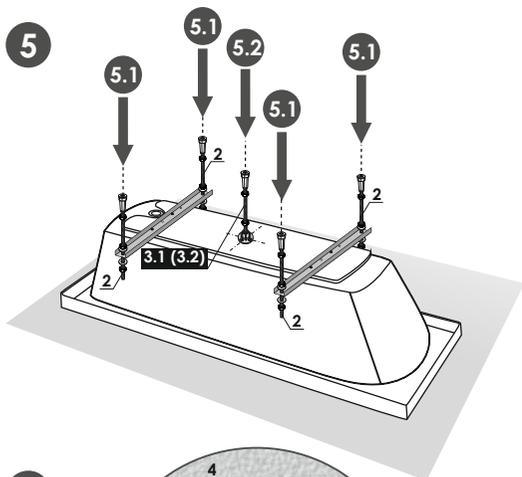

5.1

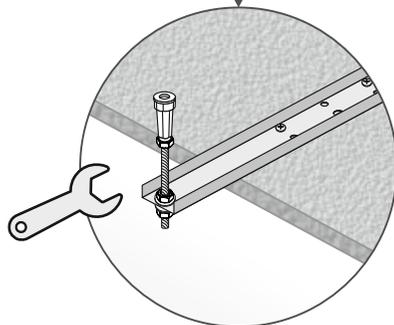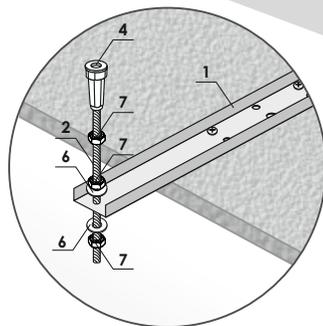

5.2

