




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

**МЕТАКАМ**

www.metakam.ru

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВЫХ ВАНН «Вента» левая/правая (1500x900мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

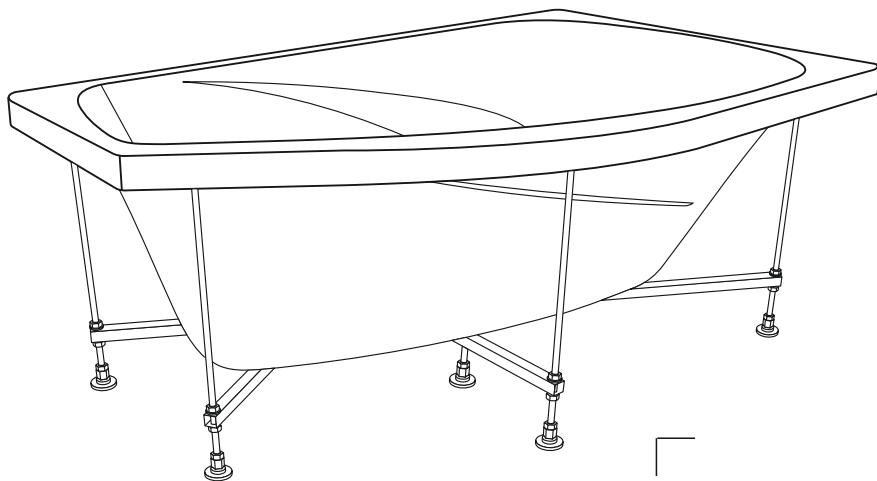

Артикул: ABS\_012510

RUS

### Инструкция по монтажу акриловой ванны «Вента» левая/правая (1500x900мм) на металлический каркас

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,  
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,  
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ТОО «ЦентрСтрой-7»,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

### «Вента» akril shomylgýsynyń sol jaq/oń jaq (1500x900 mm) metal qanqasynyń montajday boynsha nusqaýlyǵy


ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAĖYM QABYLDAUĖA UÄKILETTI ÜYIM:  
"SibPlast" JSHQ  
630068, Reseiń Federatsiı'asy, Novosi'bi'rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Reseiń Federatsiı'asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Reseiń Federatsiı'asy,  
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBIÝTOR:  
«SentrStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respublikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x1
2		x2
3		x1
4		L=570 x5
5		L=110 x1
6		x5
6.1		x1
7		x6
8		M12 x10
9		M12 x22
10		4x35 x8
11		4x16 x24
12		8x50 x6
13		5x60 x6






**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.


⚠️ **Nazar aýdaryňyz!**

Montajdy bastamas buryn vannany bölme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý çajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.

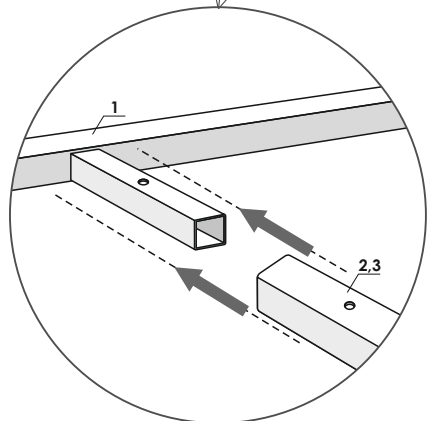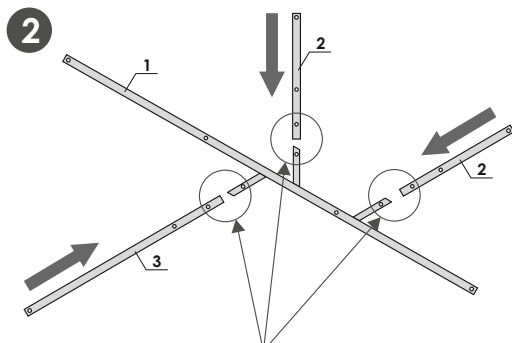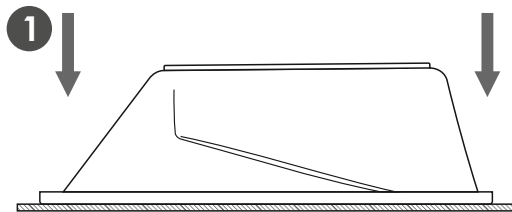


**3**


**A\*** Размещение рамы. Ванна «Venta» левая.  
Jaqtaýyn ornalastyry. «Venta» akril shomylgysy sol jaq.

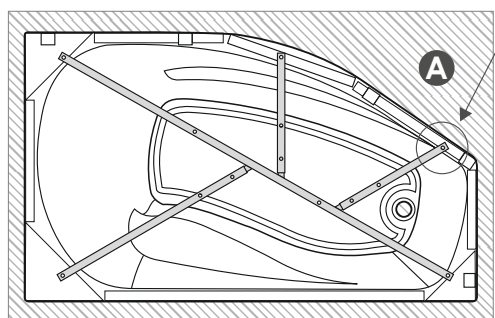


**B\*** Размещение рамы. Ванна «Venta» правая.  
Jaǵtaýyn ornalastyruý. «Venta» akril shomyǵysy oń jaǵ.

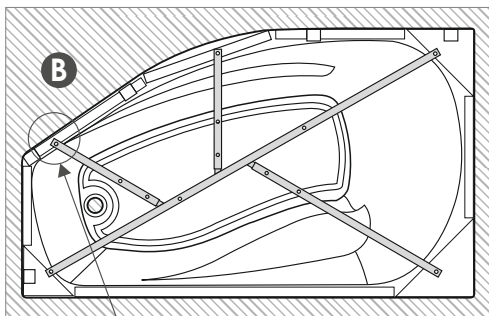


**4**

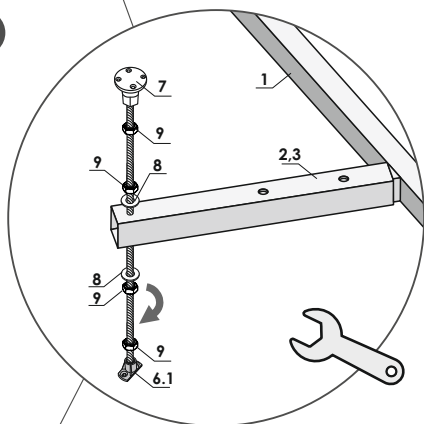


Опора №6.1 устанавливается в узкий борт.  
№6.1 tirek tar bortqa ornatylyady.

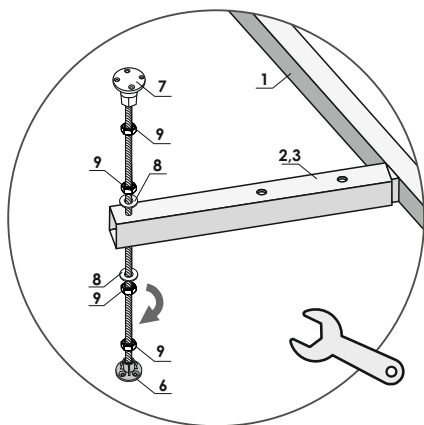


**5**

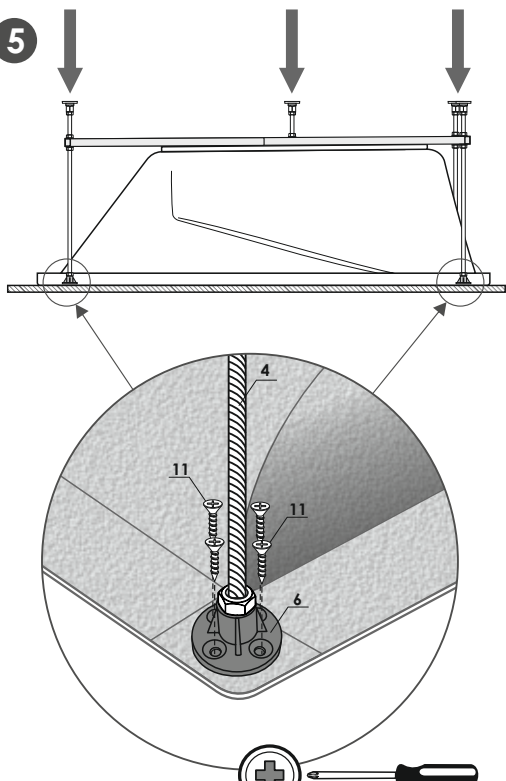


**6**

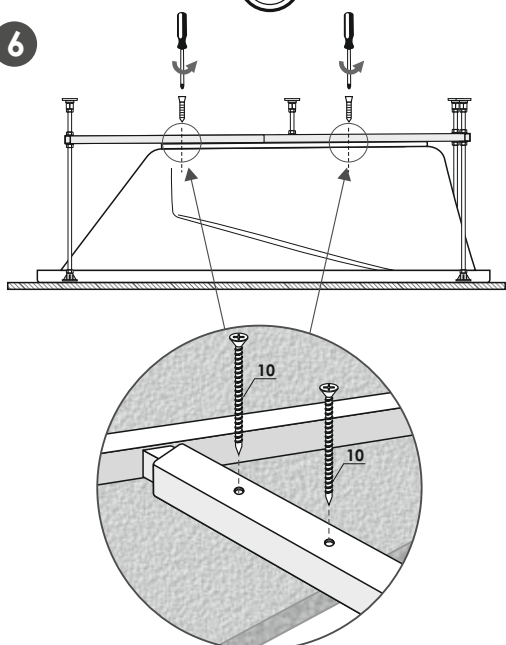

7

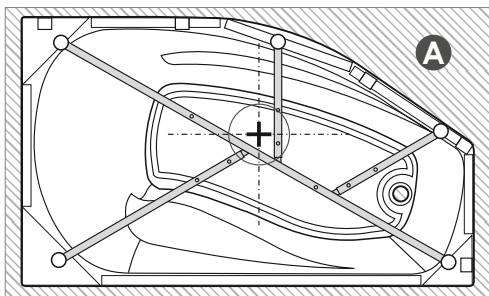


**A\*** Размещение ножки. Ванна «Venta» левая.  
 Tabanyn ornalastyryú. «Venta» akril shomylygysy sol jaq.

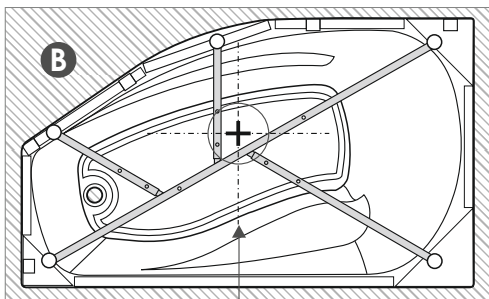


**B\*** Размещение ножки. Ванна «Venta» правая.  
 Tabanyn ornalastyryú. «Venta» akril shomylygysy oñ jaq.


7.1

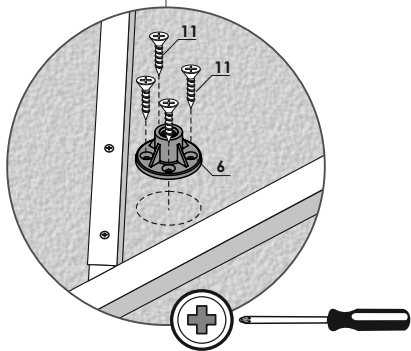


7.2

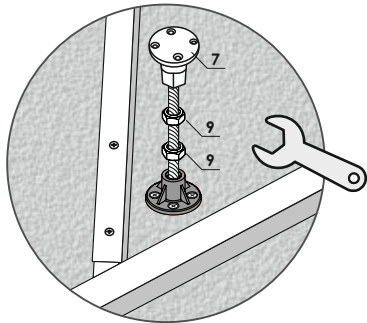


8

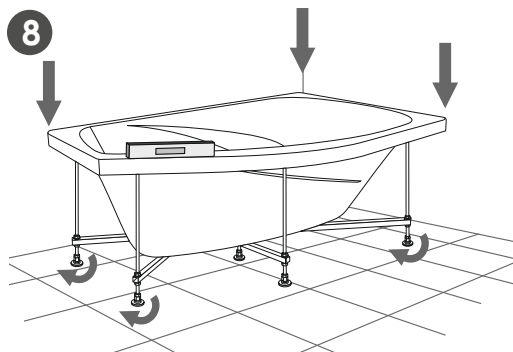

9

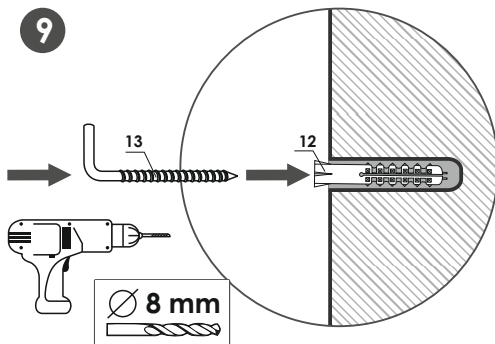

10

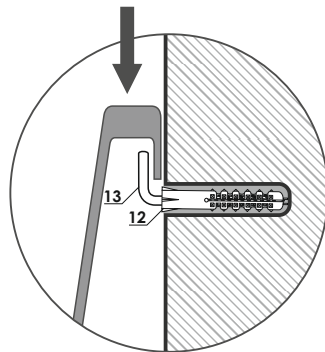

11

