




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВЫХ ВАНН «Venta» левая/правая (1500x900мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

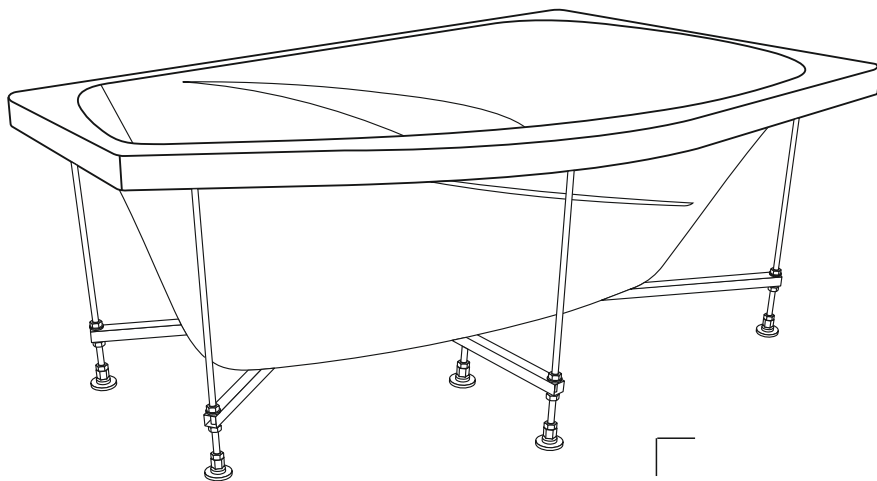

Артикул: ABS_012510

RUS

Инструкция по монтажу акриловой ванны «Venta» левая/правая (1500x900мм) на металлический каркас

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Venta» akril shomylgysynyń sol jaq/oń jaq (1500x900 mm) metal qañqasynyń montajday boiynsha nusqaýlyǵy


ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĖYM QABYLDAUĖA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Reseiñ Federatsi'asy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c`nai'a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Reseiñ Federatsi'asy,
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Reseiñ Federatsi'asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x1
2		x2
3		x1
4		L=570 x5
5		L=110 x1
6		x5
6.1		x1
7		x6
8		M12 x10
9		M12 x22
10		4x35 x8
11		4x16 x24
12		8x50 x6
13		5x60 x6






ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.


⚠ Nazar aýdaryňyz!

Montajdy bastamas buryn vannany bölme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý qajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.

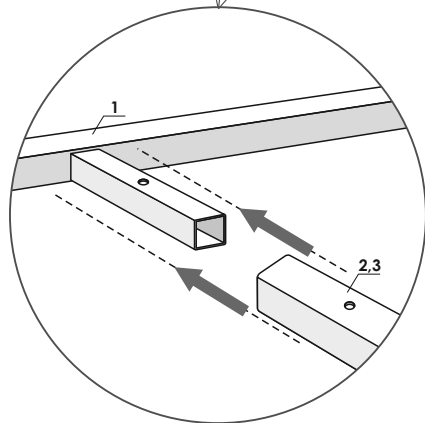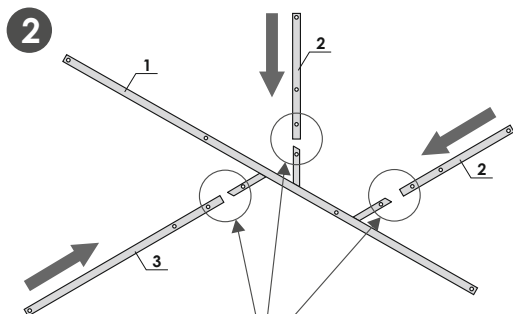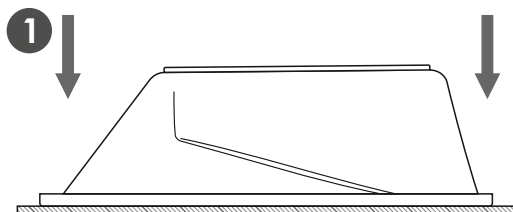


3


A* Размещение рамы. Ванна «Venta» левая.
Jaqtayyn ornalastyry. «Venta» akril shomylgysy sol jaq.

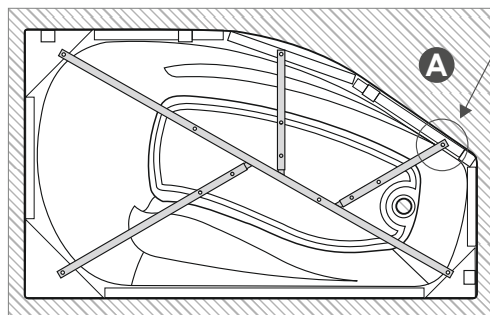


В* Размещение рамы. Ванна «Venta» правая.
Jaqlaýyn ornalastyry. «Venta» akril shomylgysy oň jaq.

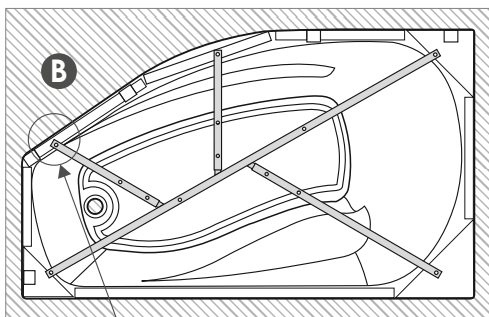


4

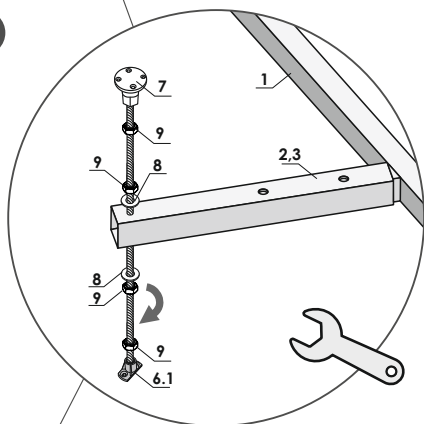


Опора №6.1 устанавливается в узкий борт.
№6.1 tirek tar bortqa ornatlady.

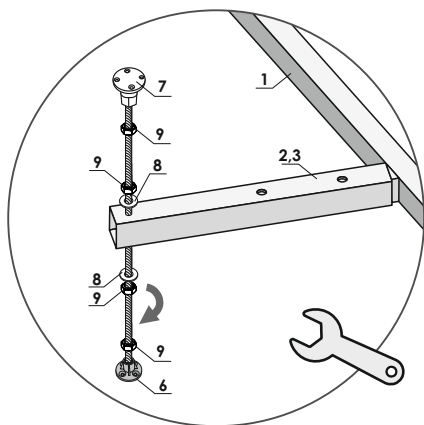


5

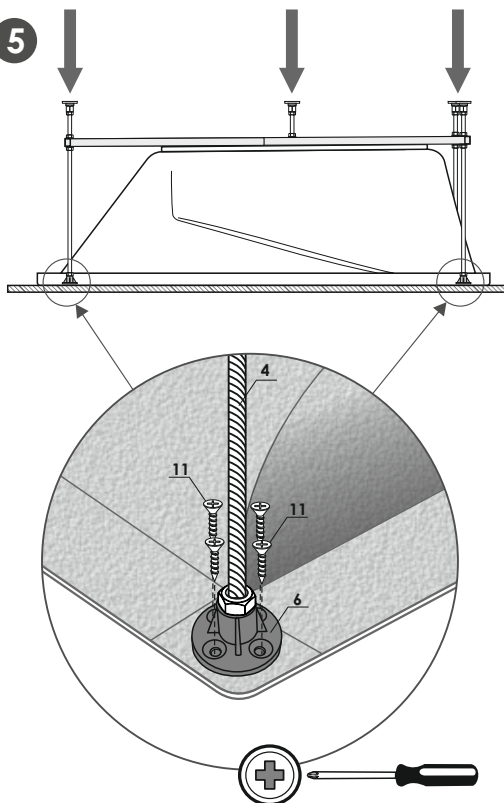


6

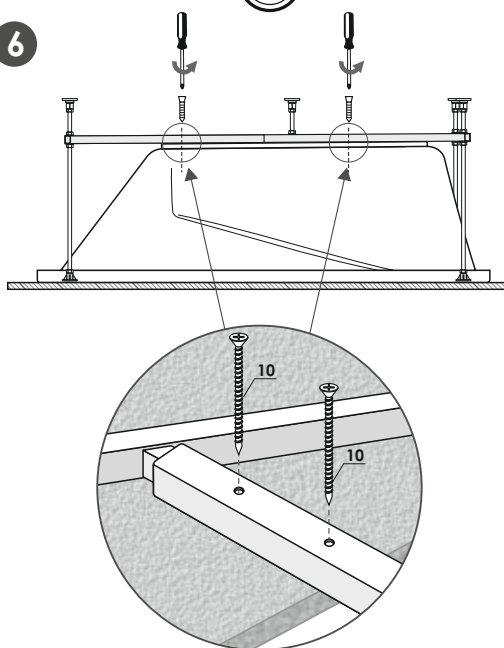

7

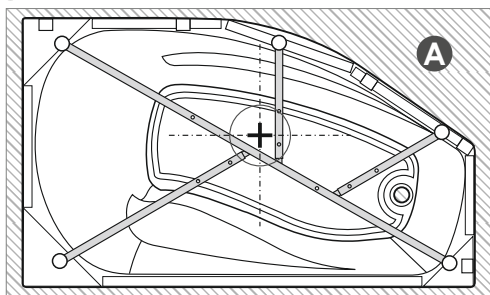


A* Размещение ножки. Ванна «Venta» левая.
 Tabanyn ornalastyrý. «Venta» akril shomylýgysy sol jaq.

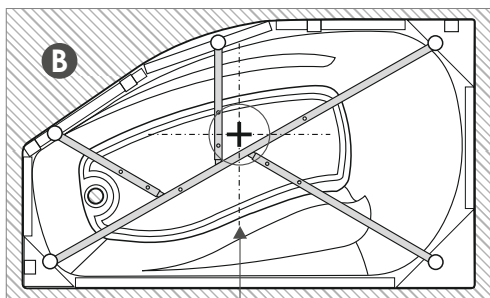


B* Размещение ножки. Ванна «Venta» правая.
 Tabanyn ornalastyrý. «Venta» akril shomylýgysy oń jaq.


7.1

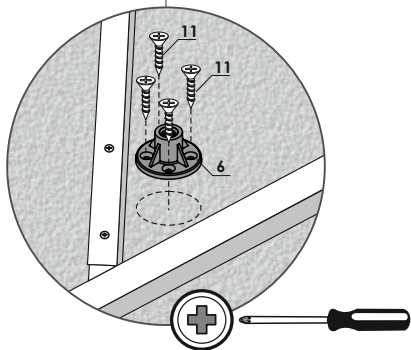


7.2

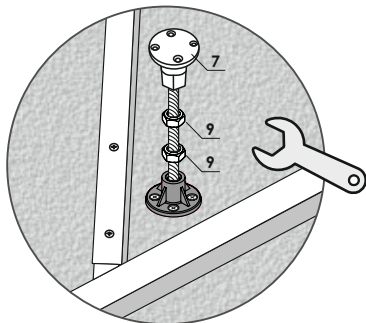


8

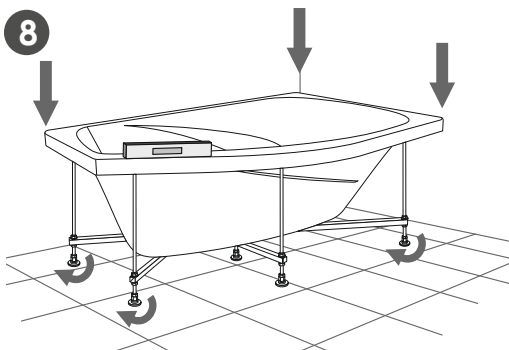

9

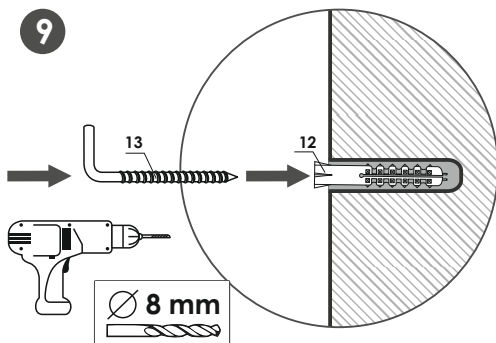

10

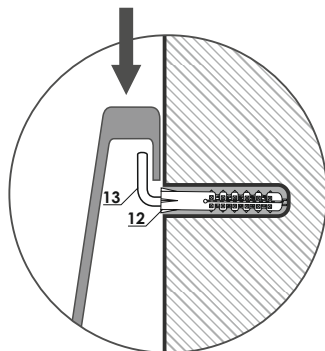

11

