




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВЫХ ВАНН «Light», «Standart», «Comfort» (1500/1600/1700x700мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

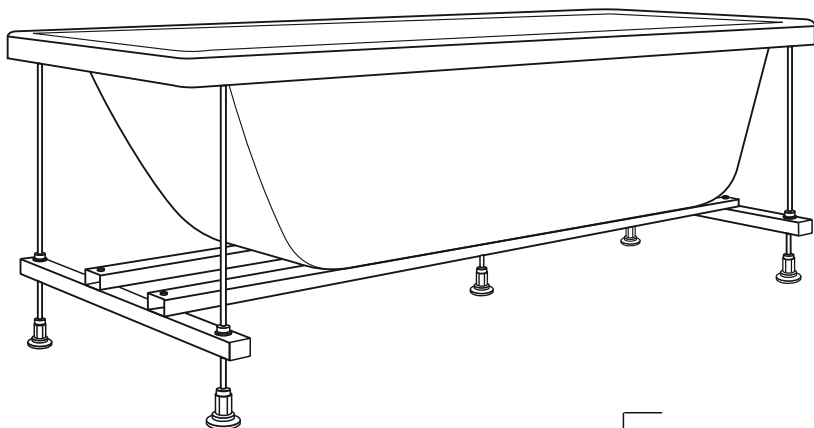

Артикул: ABS_009718
ABS_011816
ABS_009780

RUS

Инструкция по монтажу акриловых ванн «Light», «Standart», «Comfort» (1500/1600/1700x700мм) на металлический каркас

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Light» akril shomylgysynyń jáne «Standart», «Comfort» (1500/1600/1700x700mm) metal qanqasynyń montajdaý boıynsha nusqalyǵy


ÖNDIRUŞI JÁNE ŞAǴYM QABYLDAUǴA UÁKILETTI ÜIYM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respy`blıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x2
2		x2
3	L=570	x4
4	L=150	x1
5		x6
6		x4
7	M12	x8
8	M12	x18
9	M6	x4
10	M6	x4
11	4x16	x20
12	4x35	x4
13	8x50	x4
14	5x60	x4





ВНИМАНИЕ!


Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

Nazar aýdaryňyz!


Montajdy bastamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaty gajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.

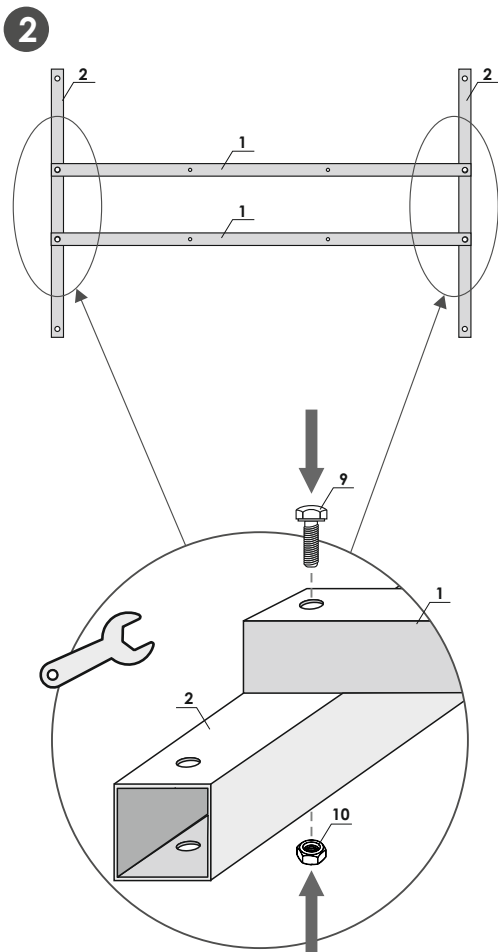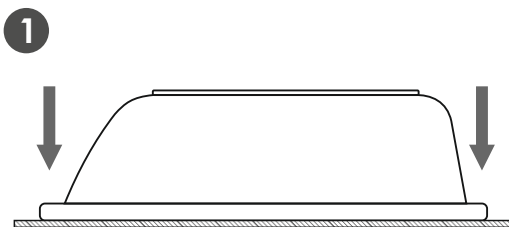

3

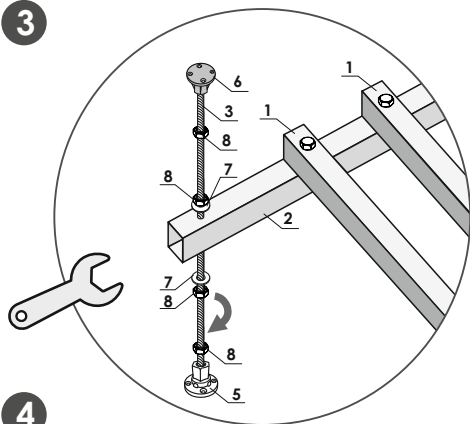

4

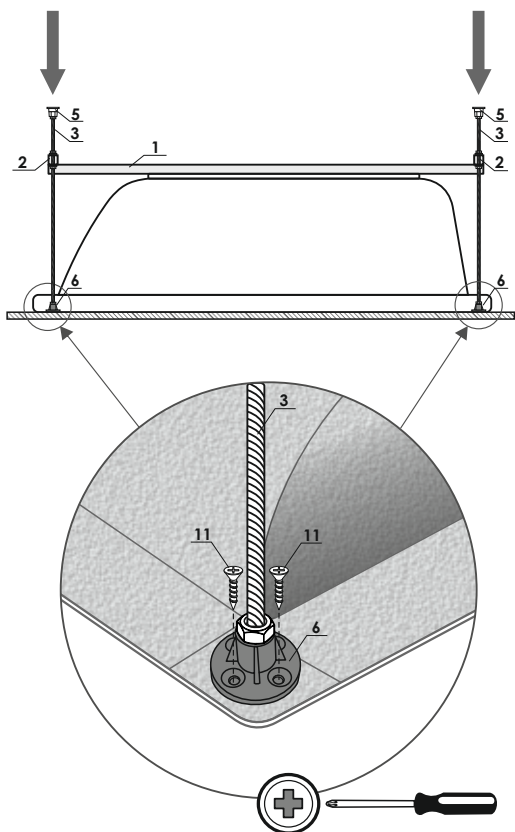


ВНИМАНИЕ!

Если в бортах ванны отсутствуют встроенные опоры №6, то закрепите их шурупами №11, согласно схеме.


Nazar aýdaryňyz!

Eger shomylýgy búirlerinde №6 ornatylyan tireýler bolmasa, onda syzbağa säikes №11 burandarlarmen bekiňiňiz.


5

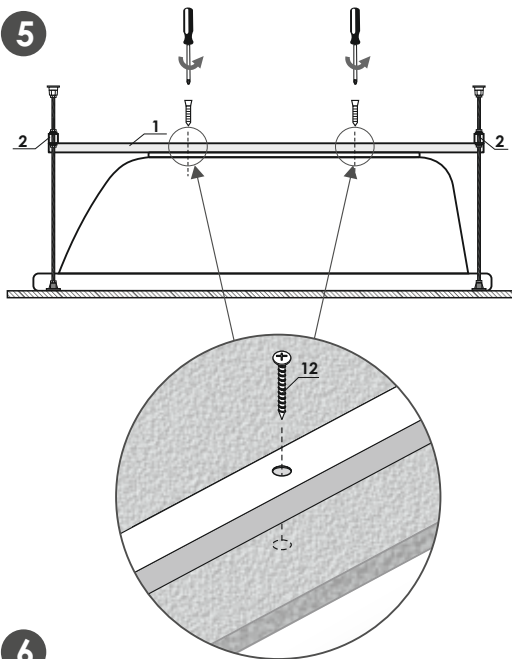




6

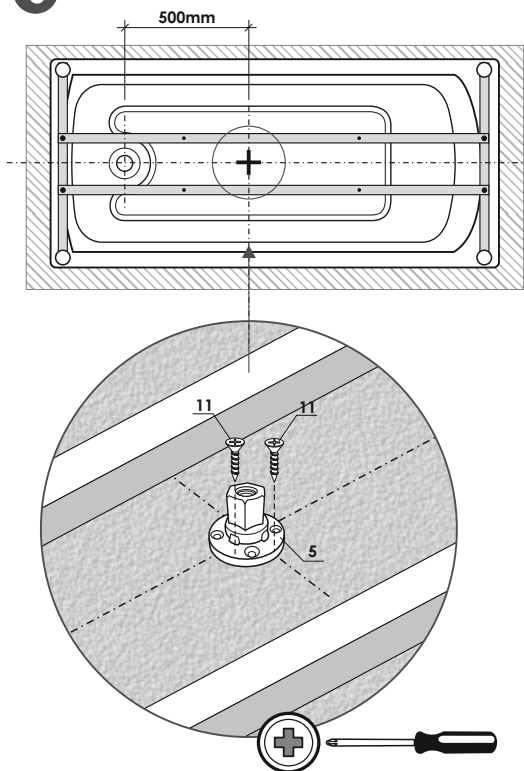


7

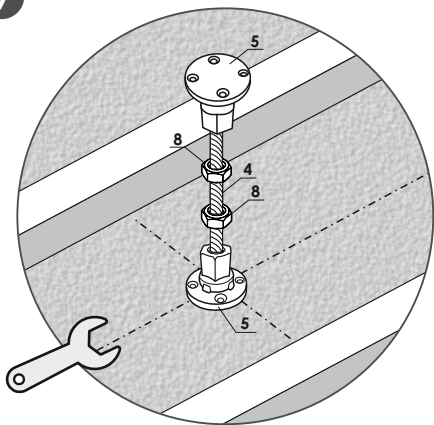



8

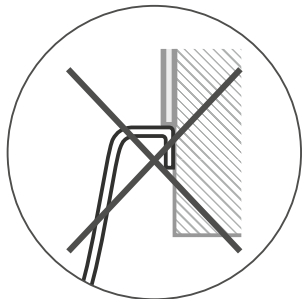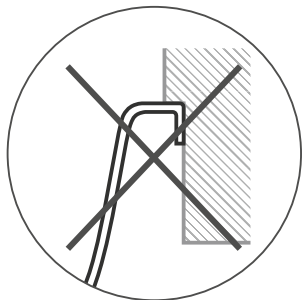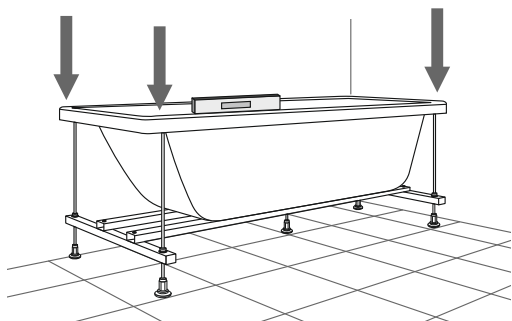

9

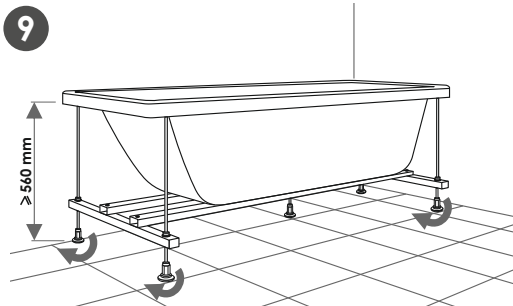

10

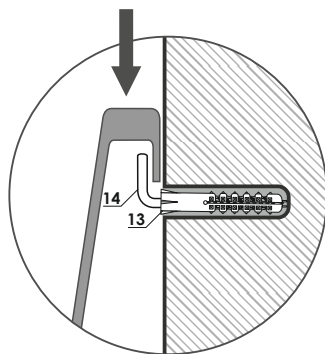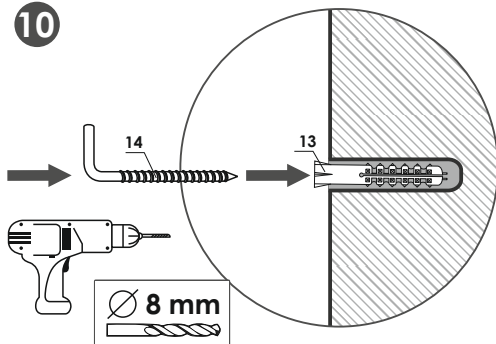

11

