



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Апарт» / «Апарт чёрный»


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(бескаркасная установка)



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(установка на каркас)

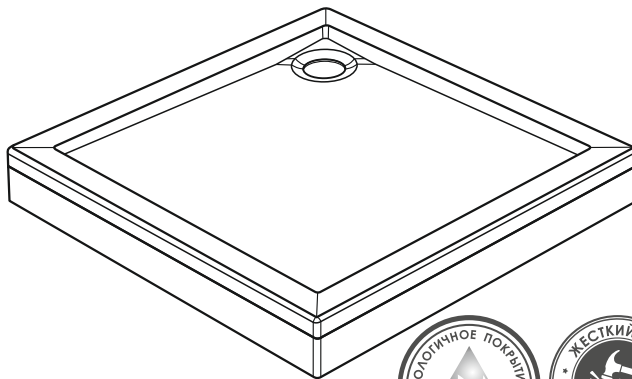

ДЛИНА ПОДДОНА tūğyr ūzyndyğy	ШИРИНА ПОДДОНА tūğyr eni	ВЫСОТА ПОДДОНА tūğyr biiktıgı	ГЛУБИНА ПОДДОНА tūğyr tereñdigi	ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ aǵu tesiginiń diametri
800 mm	800 mm	140 mm	25 mm	90 mm
900 mm	900 mm	140 mm	25 mm	90 mm
1000 mm	1000 mm	140 mm	25 mm	90 mm

RU

Паспорт изделия

**Акриловый душевой поддон
«АПАРТ»/«АПАРТ ЧЁРНЫЙ».**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Buıym tólqıjaıatı
«АПАРТ»/«АПАРТ QARA»
akril jańbyrlatqys tūğyrı.

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKİLETTİ ÜYİM:

"SibPlast" JSHQ
630068, Resei' Federatsi'asy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c'na'i'a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsi'asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsi'asy,
Ekaterinbırg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNYDAĞY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qarağanydy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

Товар прошёл добровольную сертификацию № РОСС RU.ЕН06.Н18765. Товар соответствует ТУ 22.23.12-001-77550768-2017.


Tovar № ROSS RU.ЕН06.Н18765 erikti sertifikatıtaudan ötti. Tavar TU 22.23.12-001-77550768-2017 talabına saıkes keledi.

Бескаркасная установка поддона
Tügyrды karkassyz ornatu


1

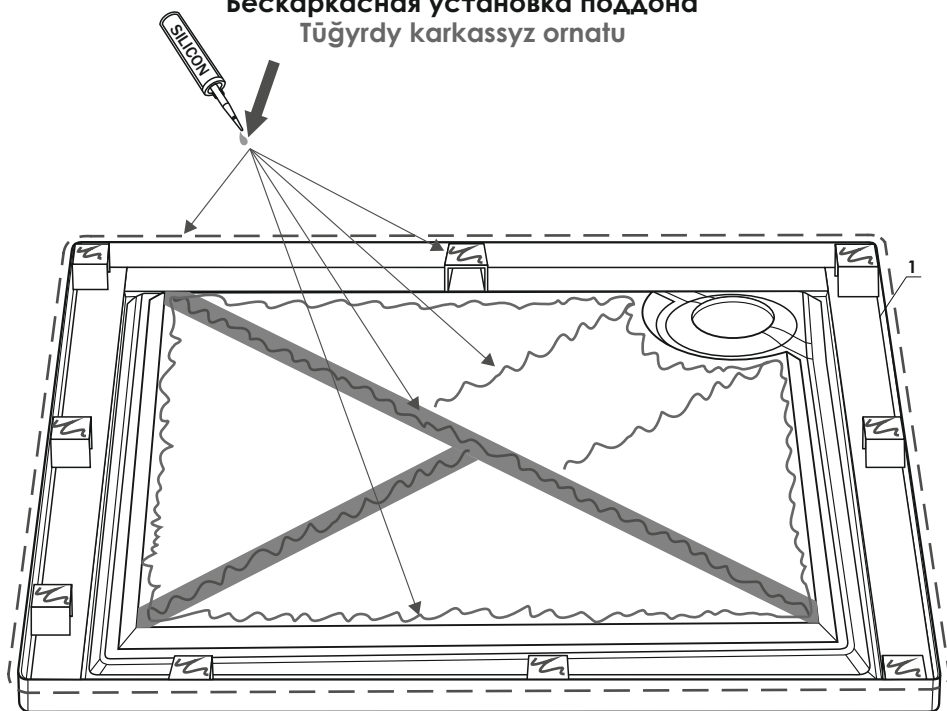

2

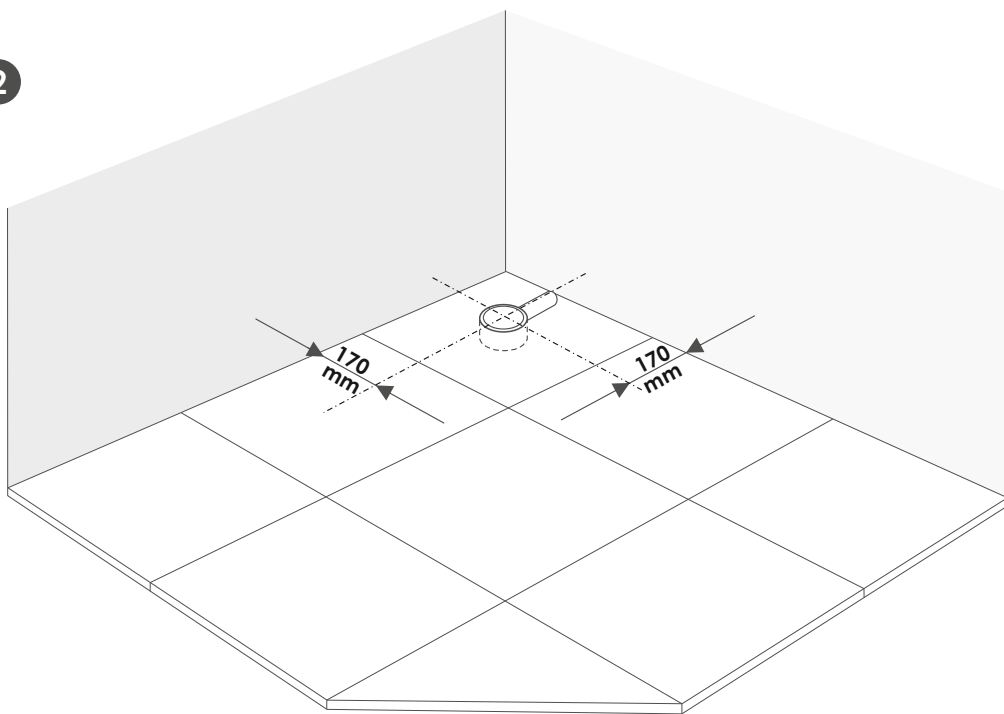


3

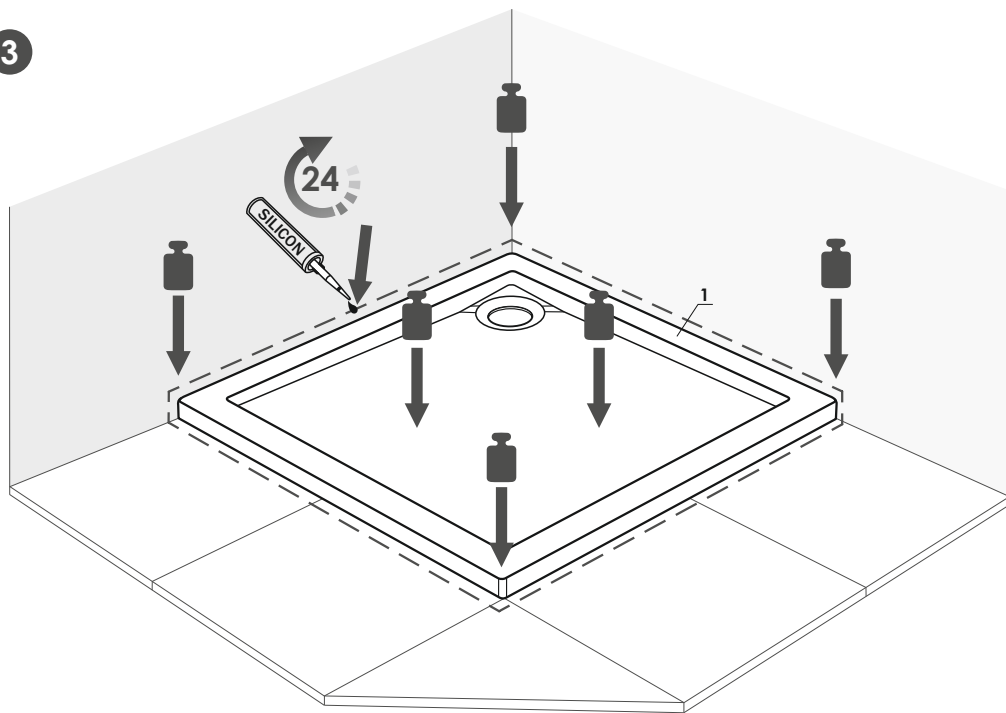


Установка поддона на каркас Karkasqa tūğyr ornatu


1

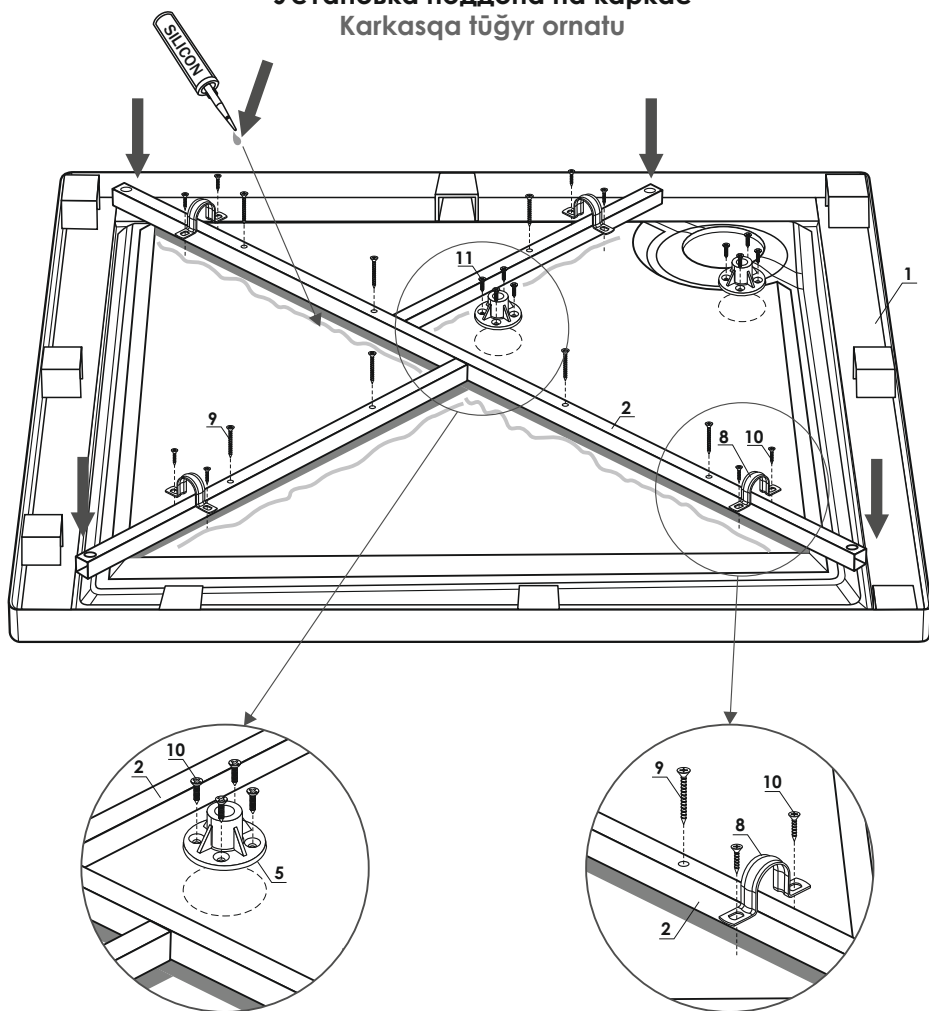

2

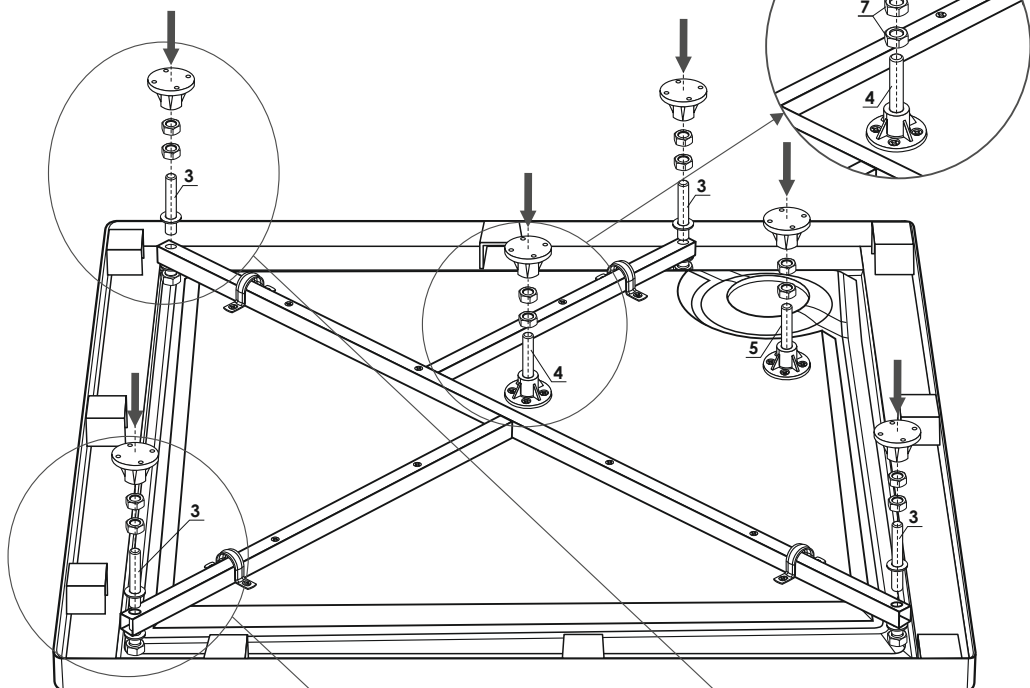


3

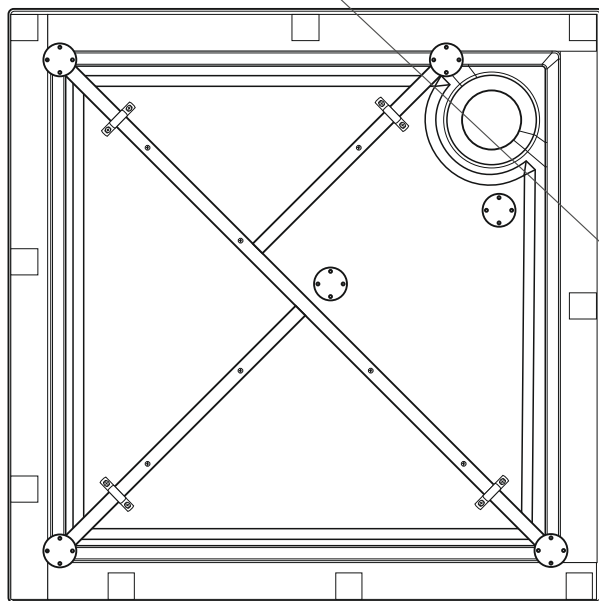


Установка декоративного экрана Sändi ekrandy ornatu


1

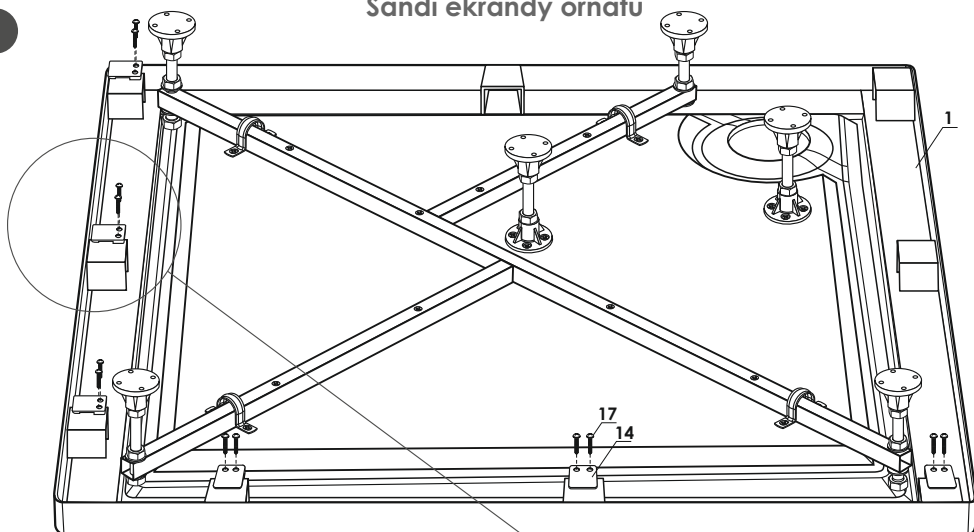


2

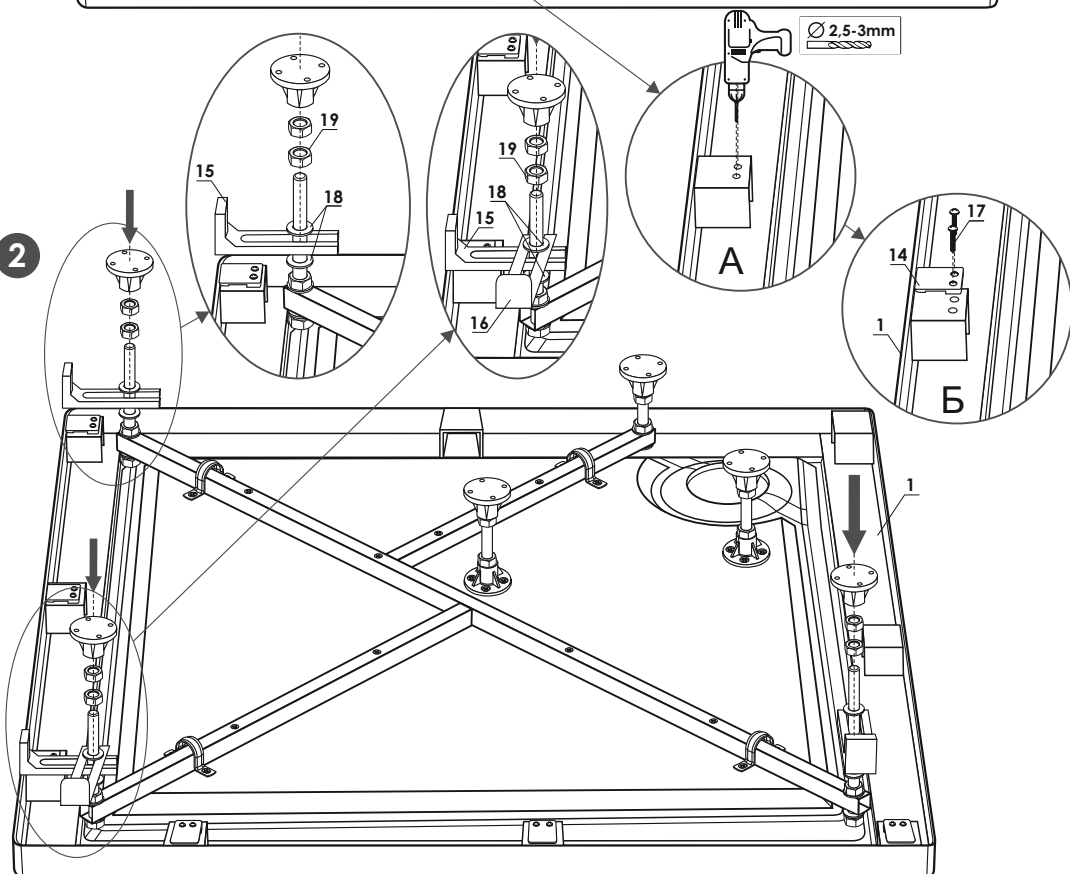

3

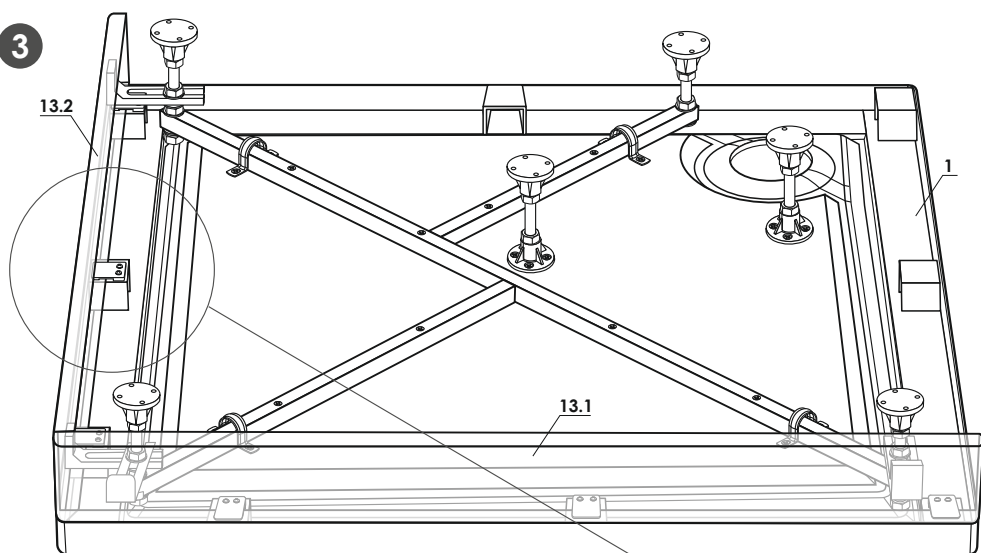

4

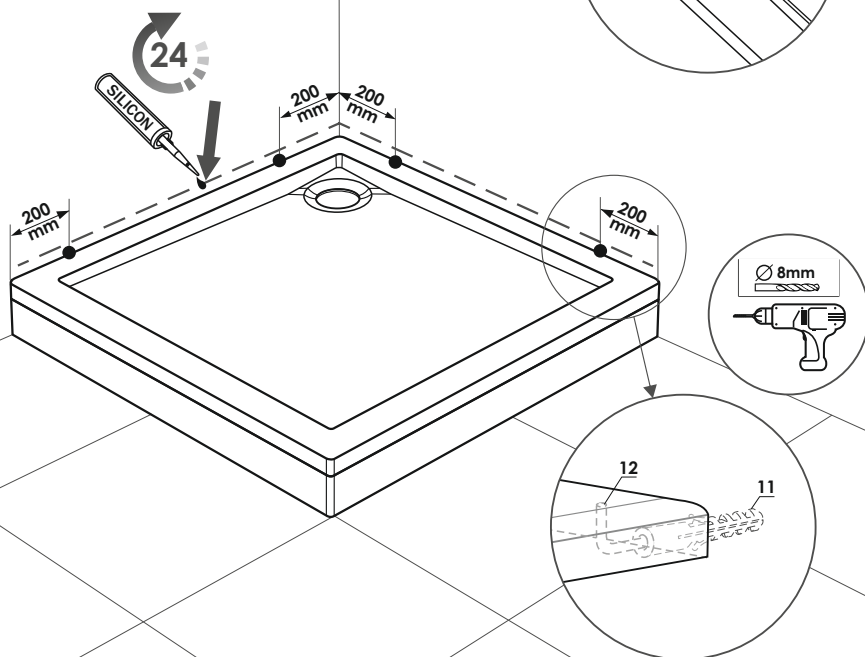

Комплекующие. Поддон.
Qûramdas zatlar. Tûğyr.

1		x1
---	--	----

Комплекующие. Каркас.
Qûramdas zatlar. Karkas.

2		x1
3	M12 L=100	x4
4	M12 L=80	x2
5	M12	x8
6	M12 Ø 20	x8
7	M12	x16
8	d 25-26	x4
9	4x35	x7
10	4x16	x16
11	8x50	x4
12	5x60	x4

Комплекующие. Экран.
Qûramdas zatlar. Ekran.

13.1		x1
13.2		x1

14		x6
15		x3
16		x1
17	4x20	x12
18	M12 Ø 20	x6
19	M12	x3

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран и комплекующие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Сифон приобретается отдельно.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щетки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.
- Рекомендуется после принятия водных процедур протирать дно поддона, так как возможен естественный остаток воды.
- Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

NAZAR AUDARYŇY!

Jyntyqqa: tabandyq, jinalmaly-dánekerlengen qarıqa jáne kerek-jarağy

- Akril tuğyrın montajdağy kezinde buıym tóluqjatynda kórsetilgen tóğy sańlaıuınyń diametrine saıkes keletin sifon diametrini qoldaný gerek.
- Sifon bólek satyp alınadı.
- Jaqlau men tûğyr túbiniń arasyndağy janasudyń búkil úzyndyğy boınsa sillikon tuğyzdağysly qoldanu úsynylady.
- Tûğyrdy tazalau úşin akril ónimderine jaramdı ekenin qaptamada kórsetetin jumshaq ysasq pen juğys zattardy paldalanu úsynylady.
- Abrazivni juğys zattardy, qatly ysasqatardy nemese şelkalarady paldalanuğa qatań tiylim salınady.
- Juğys zattardy ónimmen janasuyına 5 minuttan artıq ýlne jol bermeñiz.
- Tûğyrdy arnalğan karkasynada somyndardyn tuğyzdyğyn jarty jylda bir ret tekseru úsynylady.
- Su emşaralaryn qabyldağannan keiin tûğyrdyn túbın súrtken jón, sebebi tabiğy qaldyq su bolıu mümkin.
- Akril ónimderin saqlau jabyq üi-jailarda, atmosfera әserlennen (jaıyn-şasyn, tikelei kün säulesi) qorğalğan tıpnuşqa zaıyt qaptamasında júzege asyrylyu gerek.