



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Универсал ПРО Н» / «Универсал ПРО чёрный Н»


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(бескаркасная установка)



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(установка на каркас)

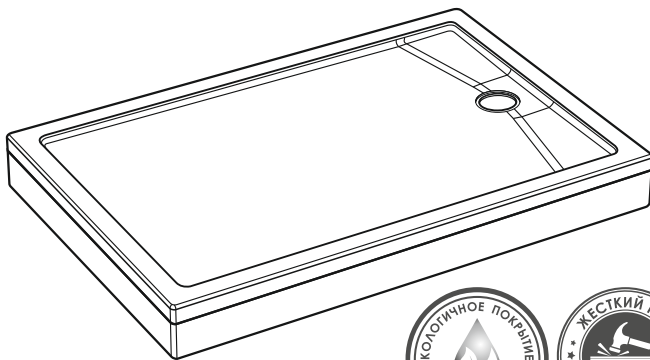

ДЛИНА ПОДДОНА tūğyr ūzınydğy	ШИРИНА ПОДДОНА tūğyr enı	ВЫСОТА ПОДДОНА tūğyr bııktıgı	ГЛУБИНА ПОДДОНА tūğyr tereñdıgı	ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ aǵu tesıgınıń diametrı
1200 mm	700 mm	140 mm	25 mm	90 mm
1200 mm	800 mm	140 mm	25 mm	90 mm

RU

Акриловый душевой поддон
«Универсал ПРО Н» / «Универсал ПРО чёрный Н».
Паспорт изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Universal PRO Н» / «Universal PRO қара Н»
tuǵyry bar akrıl shomylǵysy.
Bıuyı tólqıjatı.

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAǴYM QABYLDAUÇA UÄKILETTI ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei Federatsiı a.s., Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c' nai'a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru


FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei Federatsiı a.s.,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei Federatsiı a.s.,
Ekaterinbırg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respyblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

Бескаркасная установка поддона
Tügyrly karkassyz ornatu


1

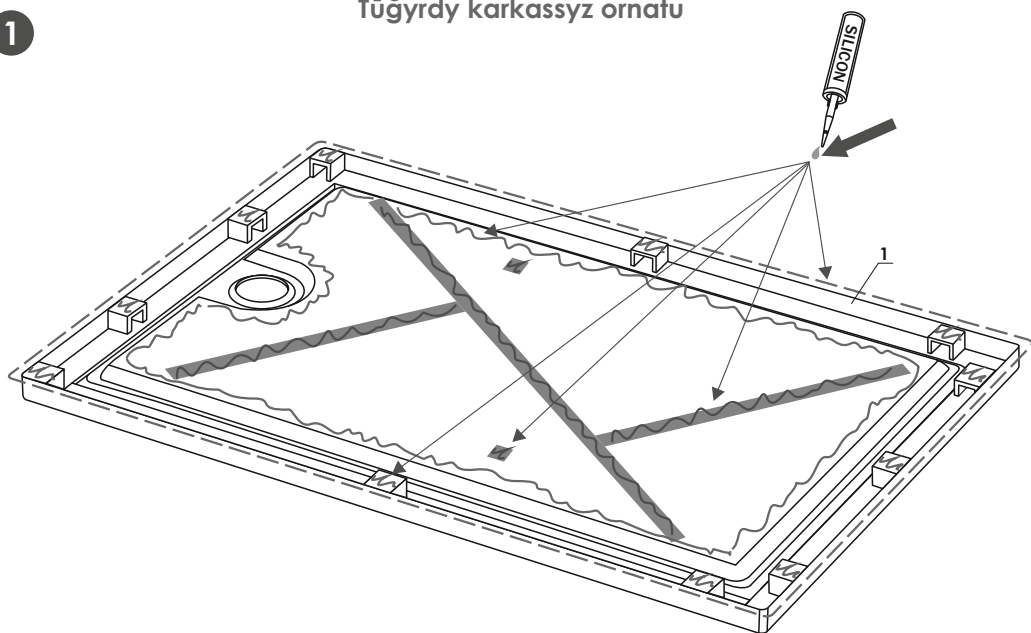

2

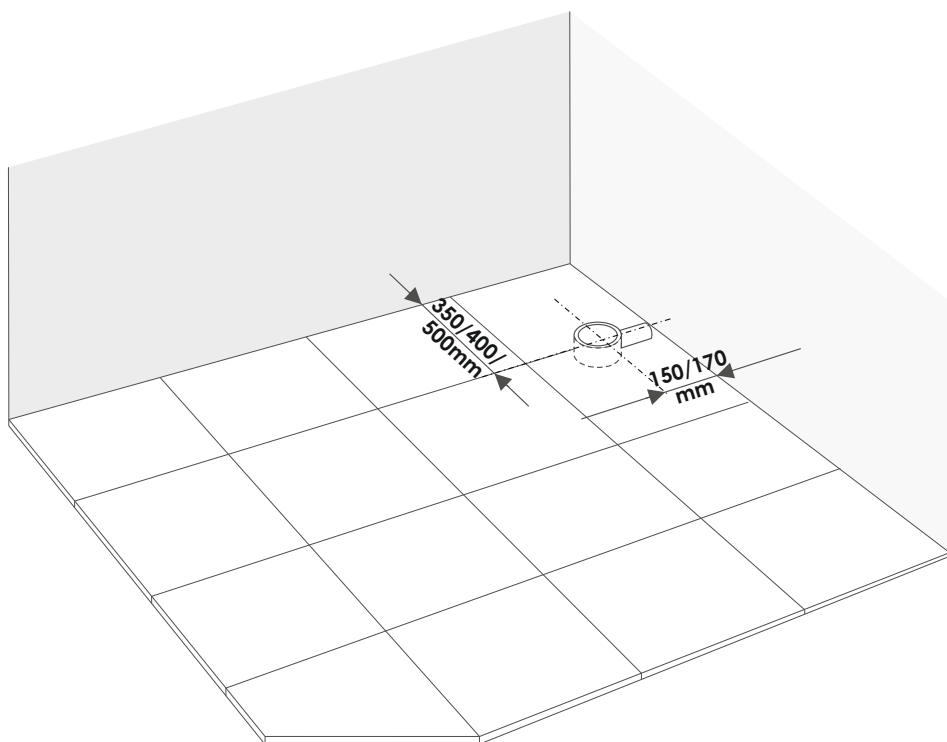


3

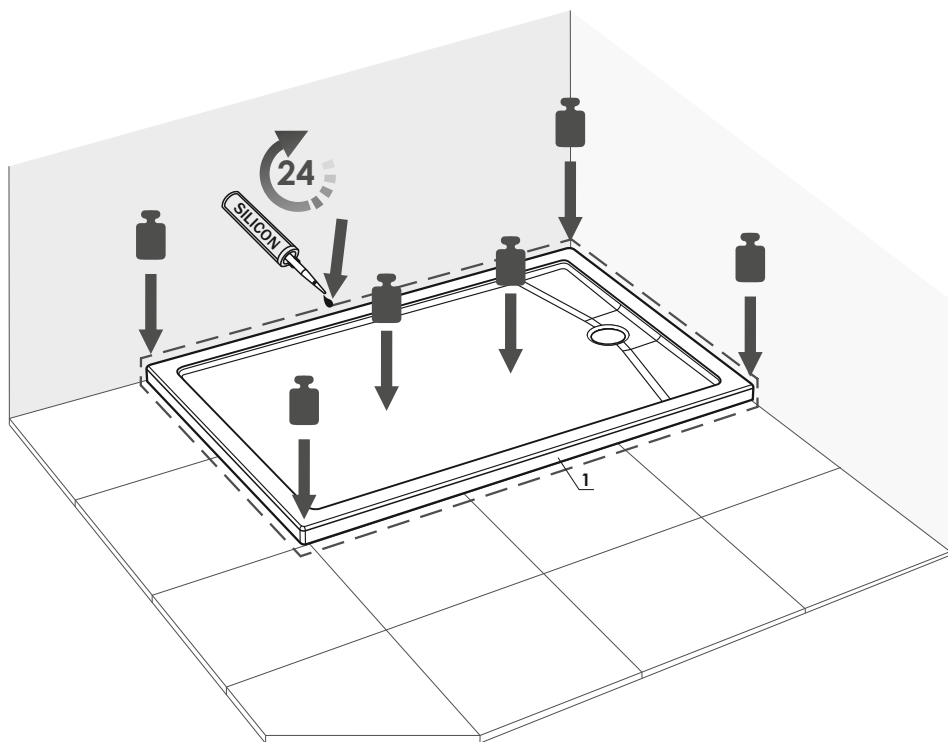


Установка поддона на каркас Karkasqa tўgʻyr ornatu


1

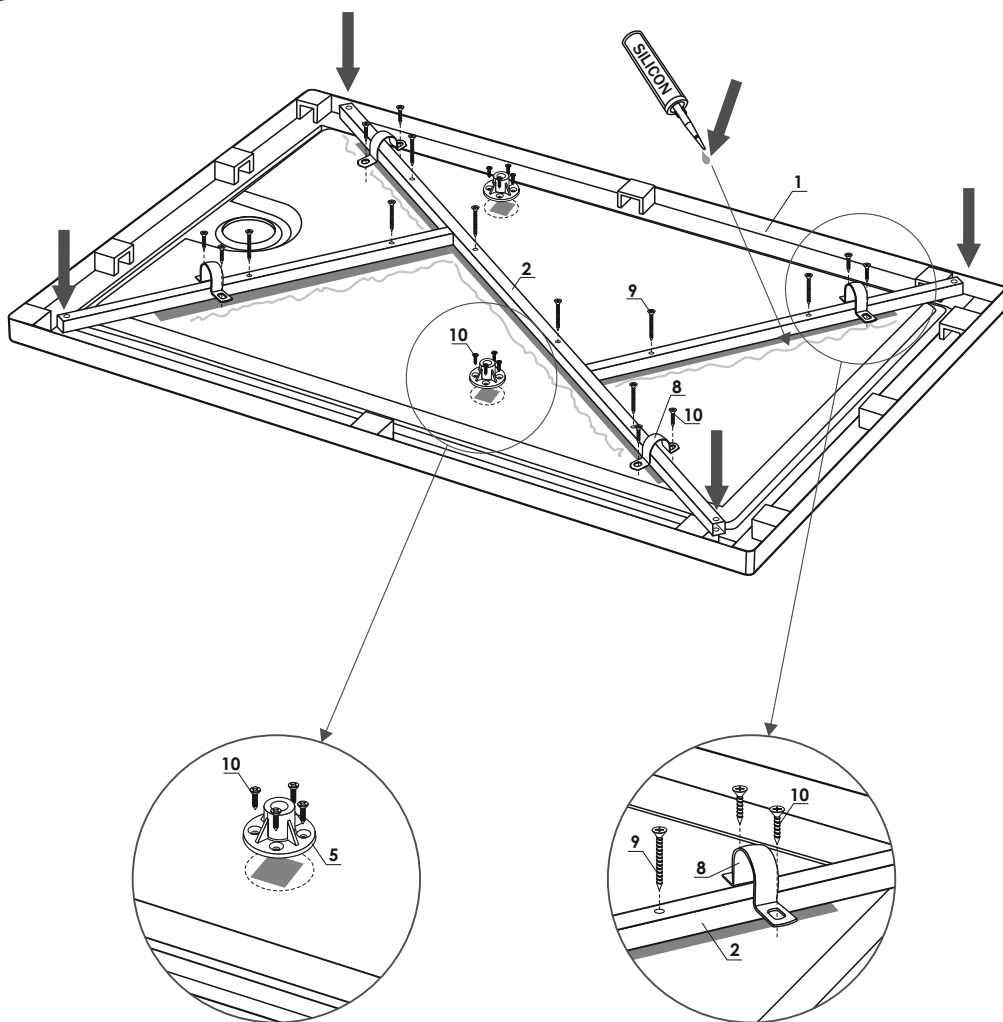


2

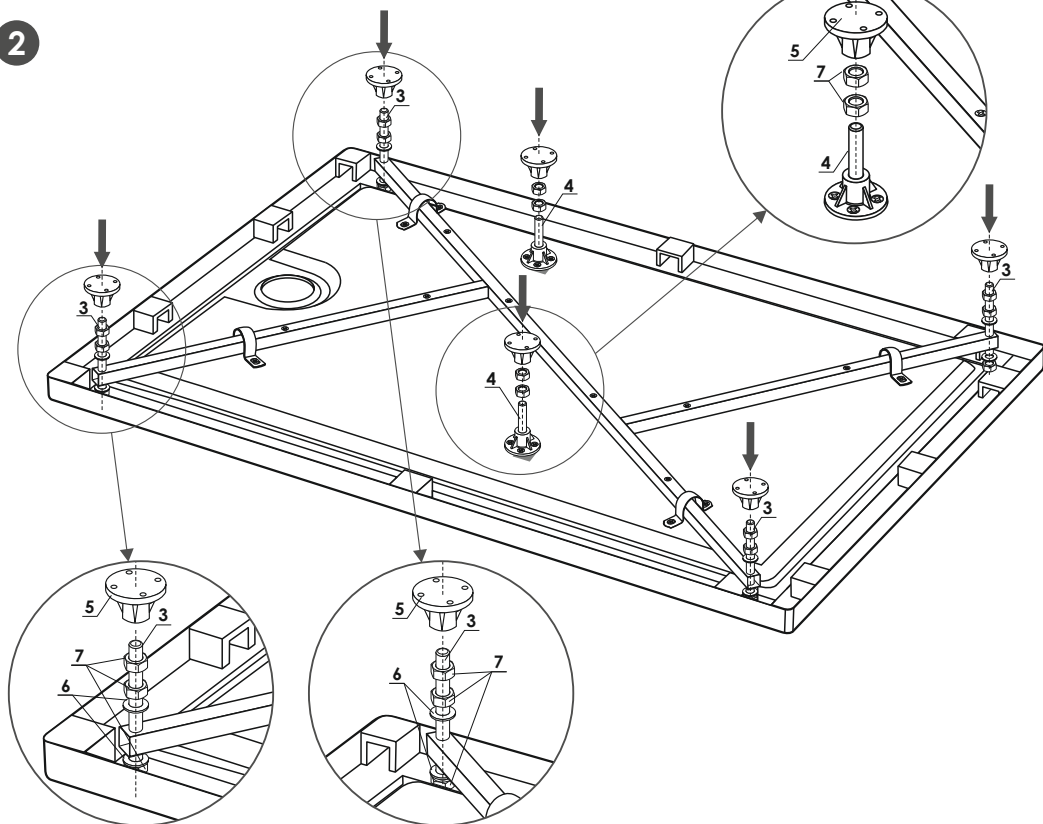


3

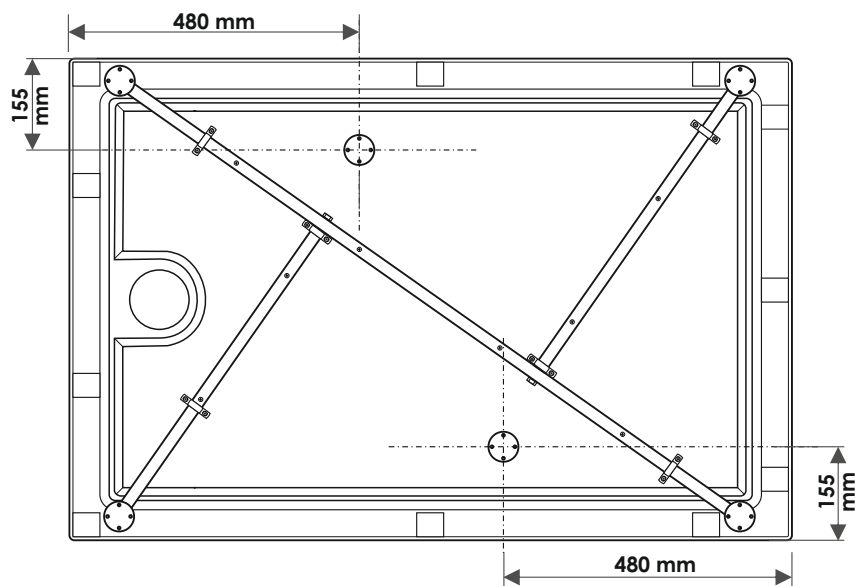


Установка декоративного экрана Sändi ekrandy ornatu

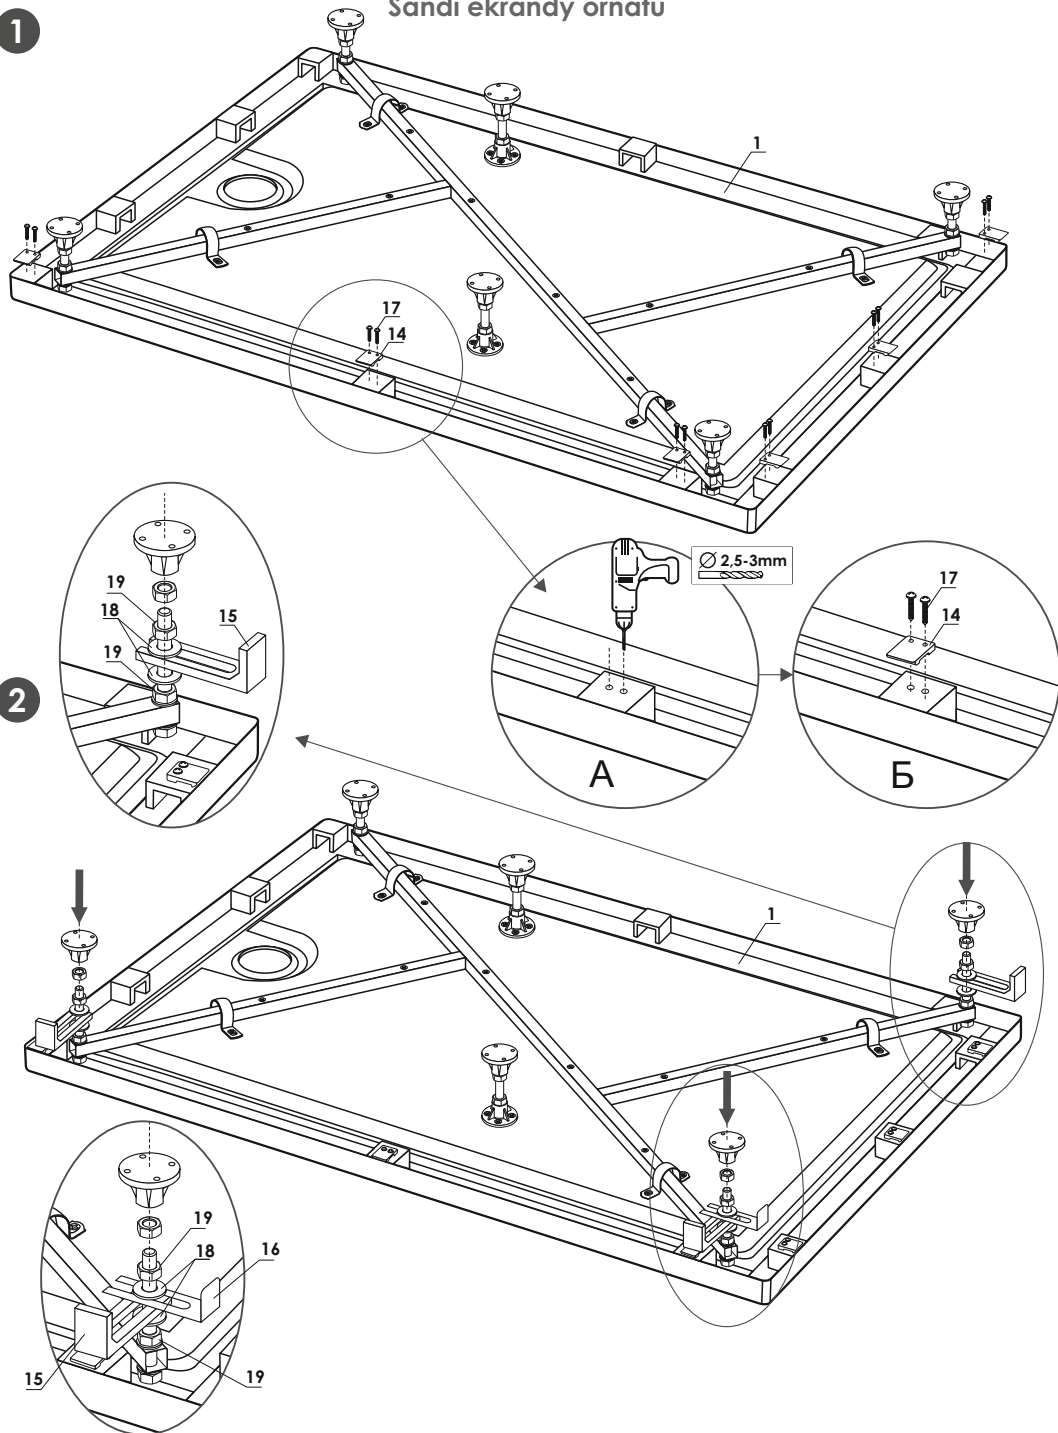


3

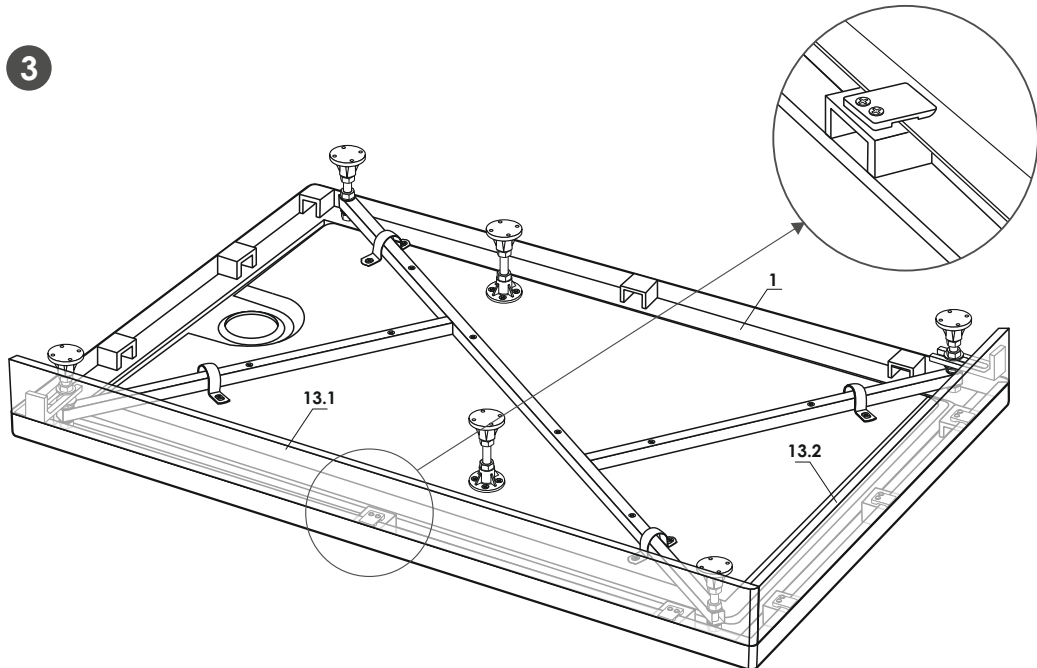





4

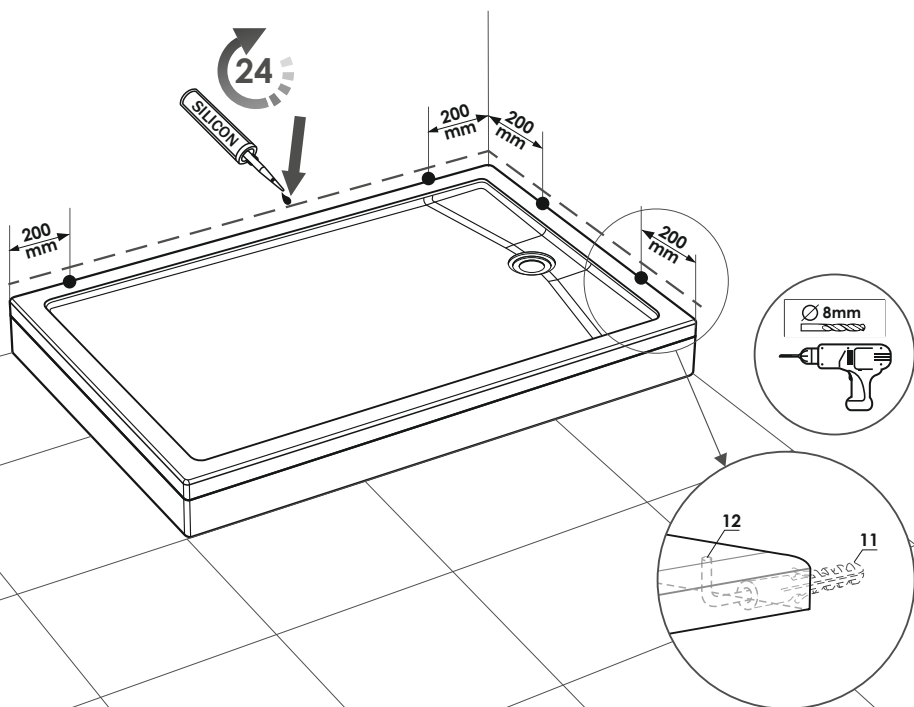


Комплекующие. Поддон.
Qûramdas zatlar. Tûğyr.


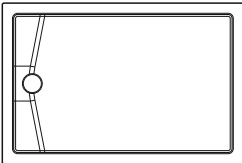
1		x1
---	--	----

Комплекующие. Каркас.
Qûramdas zatlar. Karkas.

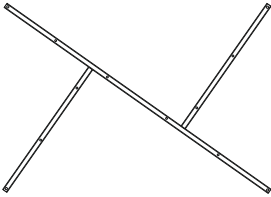2		x1
3	 M12 L=100	x4
4	 M12 L=80	x2
5	 M12	x8
6	 M12 Ø 20	x8
7	 M12	x16
8	 d 25-26	x4
9	 4x35	x8
10	 4x16	x16
11	 8x50	x4
12	 5x60	x4

Комплекующие. Экран.
Qûramdas zatlar. Ekran.

13.1		x1
13.2		x1

14		x6
15		x3
16		x1
17	 4x20	x12
18	 M12 Ø 20	x6
19	 M12	x3

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран и комплекующие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Сифон приобретается отдельно.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприсоединения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щетки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.
- Рекомендуется после принятия водных процедур протирать дно поддона, так как возможен естественный остаток воды.
- Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

NAZAR AUDARYŇYZ!

Jyntyqaq: tabandýq, jinalmaly-dánekerlengen qatıqqa jáne kerek-jaraýy

- Akril tûğyryn montajdaý kezinde buym tólqujatynda kórsetilgen tóğý saýylaýynyń diametrine saıkes keletin sifon diametrini qoldaný gerek.
- Sifon bólek satyp alyndý.
- Jaqlau men tûğyr túbiniń arasyndağy janasudyń бүкіл úzindyğy boıynsa silikon tûğyzdağyşty qoldanu úsynylady.
- Tûğyrdy tazalau úşin akril önimderine jaramdy ekenin qaptamada kórsetilgen jümsaq ysasq pen juğys zattardy paidalanu úsynylady.
- Abrazivni juğys zattardy, qatty ysasqtardy nemesе shekalardy paidalanuğa qatıań tylym salynady.
- Juğys zattardy önimmen janasuyna 5 minuttan arıq tiüne jol bermeñiz.
- Tûğyrdy amalğan karkasynda somyndardyń tûğyzdyğyn jarty jylda bir reť tekseru úsynylady.
- Su emsarlaryn qabyldağannan keiin tûğyrdyń túbini súrtken jón, sebebi tabiğı qaldyq su boluy mümkin.
- Akril önimden saqlau jabyq üi-jailarda, atmosfera әserлерinen (jaуyn-şasyn, hıkelei күn säulesi) qorğalğan tüpnüsqә zaуyt qaptamasynда jüzеге asyrylyu gerek.