




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ  
**МЕТАКАМ**<sup>®</sup>  
www.metakam.ru

# АКРИЛОВАЯ ВАННА «Comfort Maxi»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

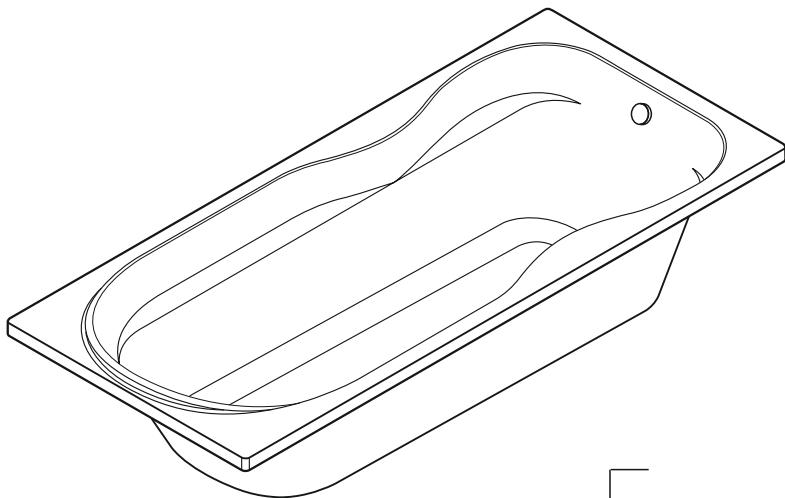

Артикул: ABS\_011424

RU

### Акриловая ванна «Comfort Maxi» Паспорт изделия

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «СибПласт», 630068, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласт», 142440, Россия,  
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласт», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:**  
**ТОО «ЦентрСтрой-7»**,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

### «Comfort Maxi» akril shomylyǵysy Buyım tóluqatay

**О`NDIRY`S`I:** «SibPlast» JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,  
Novosi`bi`rsk a., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**FIILAL:** «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,  
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 úi  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**FIILAL:** «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,  
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:**  
**«SentrStroi-7» JSHS**,  
Qazaqstan Respublikasy, Qaraqandy q., Molokov kósh., 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz




ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1800 мм	800 мм	430 мм	380 л.	310 л.	50 мм

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
МЫТЬ В ВАННЕ  
ЖИВОТНЫХ!

### ВНИМАНИЕ!

**Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.**

## МОНТАЖ


**ВНИМАНИЕ!** При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

**Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.**

**Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.**

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

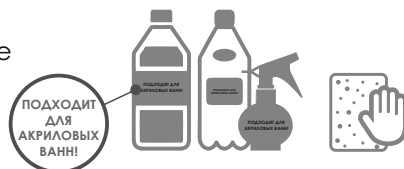

### ВНИМАНИЕ!

**Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.**

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

### ВНИМАНИЕ!

**Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.**

UZYNDYǴY	ENI	TEREŇDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quıylǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1800 mm	800 mm	430 mm	380 l.	310 l.	50 mm


### PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgın sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.

#### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buyım betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyny qasietteriniń joıylýyna alyp kelýi múmkin.



SÝDYN EN JOǴARY TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN GORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA JÝYGA BOLMAIDY!

### MONTAJDAÝ

#### NAZAR AÝDARYŇYZ!


Akril shomylgysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buyımnıń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgynıń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵzdaıtyn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵzdaıtyn tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylgynı ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylıyna ákelýi múmkin.

Shomylgynı metal qańqasyna mindetti túrde ornatý kerek.

### KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardıń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keledi.

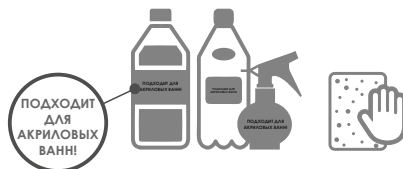

#### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buyımdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artıq ustaýǵa jol bermeńiz.

#### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasynndaǵy somyndardıń buralı dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.



**ВНИМАНИЕ!**

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұйымның кепildik мерzimi **20 жылды** қураиды.



**NAZAR AÝDARYŇYZ!**

Кепildeme тóлқујатта сипатталған ережелер мен шарттар бузылýннан тýындаған бұлiнýiне және ақаýларына берilmeidi:

Кепildeme сондай-ақ iгерilmeitin кúш áрекетiнен бúlingen буйымдарға берilmeidi (апаттық оқиғалар, óрт және т.б.).