



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАННЫ:

длина **1700** мм, ширина **700** мм

длина **1500** мм, ширина **700** мм

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____	1
ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ _____	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ и ХРАНЕНИЮ _____	3
РАСПАКОВЫВАНИЕ и УСТАНОВКА _____	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ _____	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ _____	7
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	8
ГАРАНТИЯ _____	9




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ

www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «**МЕТАКАМ**®». Вы сделали хороший выбор - приобрели качественную продукцию отечественного производителя, отвечающую современным требованиям и нормам.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- » Акриловая ванна «Стандарт» предназначена для использования в бытовых условиях для принятия водных процедур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » **Гигиенические свойства ванны и ее внешний вид** обеспечиваются композитным пластиком **АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)+ПММА (полиметилметакрилат, «акрил»)**. Мы используем пластик, в котором ПММА подвергается дополнительной гигиенической обработке, благодаря которой рабочая поверхность изделия получает антибактериальные свойства.
- » Для достижения требуемых **прочностных характеристик изделия**, мы упрочняем ванны жестким **полиуретаном**. Борта и дно ванны подвержены максимальным нагрузкам в процессе эксплуатации, поэтому в конструкции для них предусмотрены упрочняющие закладные элементы из **ДСП** (древесно-стружечная плита) и **ОСП** (ориентированно-стружечная плита).

Основные размеры ванн соответствуют данным, приведенным в таблице.

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива
1500 мм	700 мм	410 мм	250 л.	200 л.
1700 мм	700 мм	410 мм	290 л.	235 л.

- » Производство и технический контроль изделий осуществляются в соответствии с **ТУ 22.23.12-001-77550768-2017**. Наши технические условия написаны на основе европейского стандарта EN 198:2008.



ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании акриловой ванны рекомендуется следовать требованиям техники безопасности:

- » обеспечить в помещении хорошее освещение;
- » перед приемом водных процедур ванну следует мыть рекомендованными средствами, которые затем следует тщательно смыть теплой водой;
- » возле ванны и на ее бортах не должно быть предметов, мешающих свободному перемещению людей;
- » запрещается пользование ванной в состоянии опьянения;
- » маленькие дети, больные и инвалиды с ограниченной подвижностью при пользовании ванной должны быть под постоянным присмотром.

ВНИМАНИЕ!

Основной опасностью при пользовании ванной является потеря равновесия и падение при выходе из ванны. Чтобы избежать этого, положите рядом с ванной противоскользящий коврик.

Если вы принимаете в ванне душ, также рекомендуется подкладывать противоскользящий силиконовый коврик на дно ванны.

Во время водных процедур категорически запрещается использовать:

- » электрические приборы;
- » острые колющие и режущие предметы;
- » воду, нагретую выше температуры 60°C.

ВНИМАНИЕ!

Нарушение данных предписаний может привести к причинению пользователю вреда здоровью вплоть до лишения жизни!


ВНИМАНИЕ!

В случае нарушения предписаний по безопасности, производитель не несет ответственности за издержки или вред здоровью пользователя.




ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

- » Наша продукция упакована таким образом, чтобы сохранность ее внешнего вида и потребительских свойств была гарантирована.
- » Для упаковки ванн мы используем **пузырьковую пленку, гофрокартонную упаковку и паллеты** европейского типа с деревянной обрешеткой.

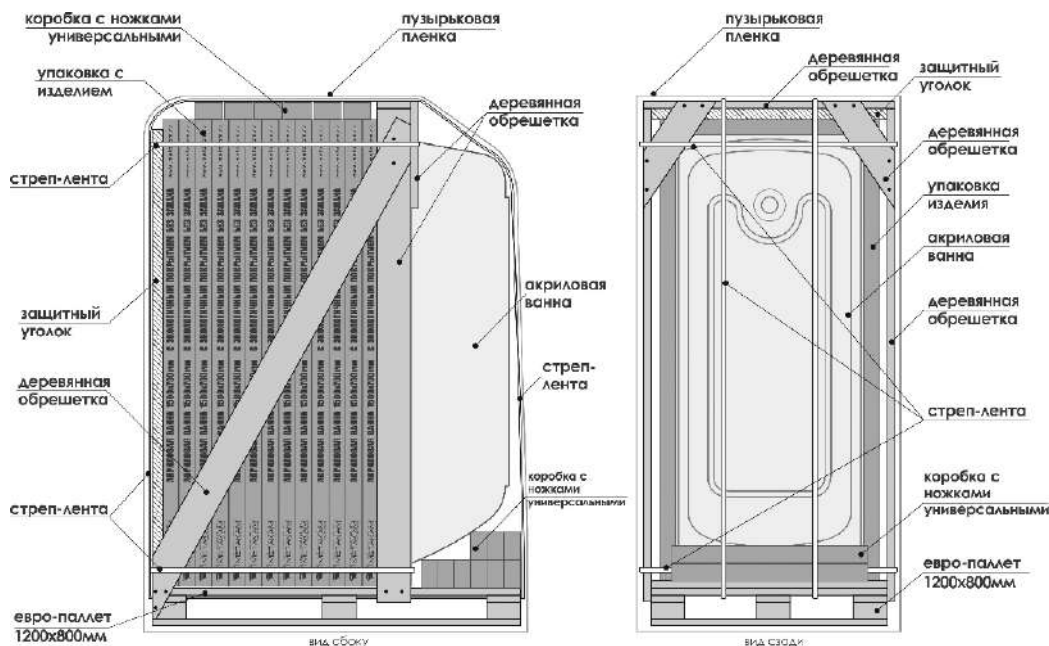

- » При транспортировке и хранении необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки. Для этого **рекомендуется защищать продукцию и упаковку от длительного воздействия неблагоприятных погодных условий**: осадков, прямых солнечных лучей, повышенной влажности.

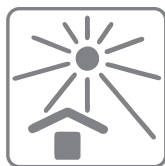

БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



БЕРЕЧЬ ОТ ОСАДКОВ




БЕРЕЧЬ ОТ ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

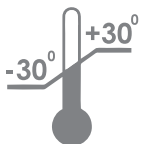

ВНИМАНИЕ!

Допустимый диапазон температур для транспортировки и хранения наших акриловых ванн составляет $-30^{\circ}\dots+30^{\circ}\text{C}$.

ВНИМАНИЕ!

Продукция не должна подвергаться резкому изменению температуры, превышающему разницу в 40 градусов.

Запрещено размещать ванны вблизи мощных источников тепла, таких как тепловые пушки, печи, газовые горелки и т.п.

» При транспортировке изделий, запрещено перемещать их волоком.

» Хранение изделий должно осуществляться в заводской упаковке, на паллетах.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается складывать паллеты друг на друга или опрокидывать на бок.



ПЕРЕМЕЩАТЬ
ВДВОЕМ!



НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ
ВОЛОКОМ!



ХРАНЕНИЕ
НА ПАЛЛЕТЕ!



НЕ ОПРОКИДЫВАТЬ
НА БОК!

ВНИМАНИЕ!

Если есть необходимость изменить заводскую упаковку, в т.ч. форму паллета и способ укладки изделий, ответственность за это несет транспортная компания или покупатель.

Нарушение условий транспортировки и/или хранения снимает с производителя ответственность за качество продукции.



РАСПАКОВЫВАНИЕ и УСТАНОВКА




- » При распаковке ванны не следует резать упаковку, поскольку вы можете повредить изделие.
- » После распаковывания удалите защитную полиэтиленовую пленку с рабочей поверхности изделия.
Пленку следует удалять до установки на ванну слива и перелива.

ВНИМАНИЕ!

В процессе установки ванны вам придется перемещать, переворачивать, укладывать изделие бортами на пол или другие поверхности.


Не перемещайте изделие волоком, а также убедитесь, что поверхность изделия не контактирует с абразивными частицами (строительной пылью, песком), не подвергается ударам и царапанию.

- » Ванна устанавливается на ножки универсальные или каркас.

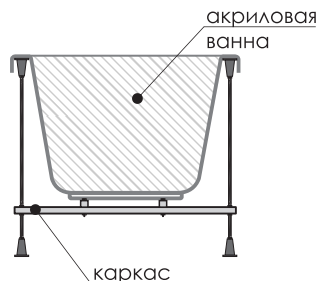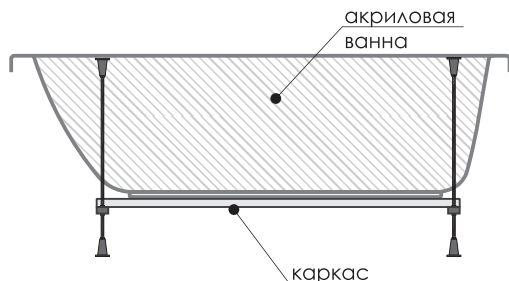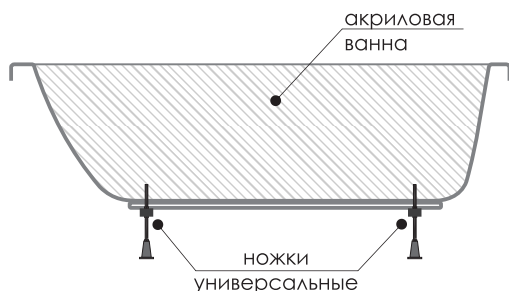

ВНИМАНИЕ!

При установке ванны на ножки универсальное крепление бортов ванны к стенам является обязательным!

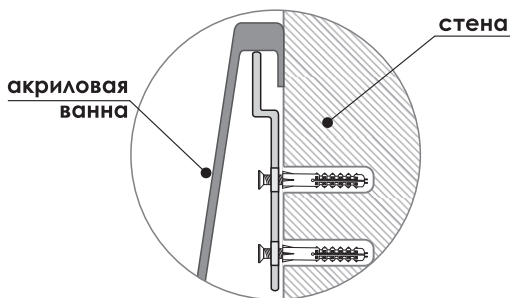

- » Если вы устанавливаете ванну на каркас, крепление бортов к стенам не является обязательным, но оно дополнительно повысит жесткость конструкции.
- » Перед использованием ванна должна быть устойчиво установлена и выровнена по горизонту, подключена к водопроводу и канализации.
- » Все действия по установке должны быть выполнены в соответствии с инструкцией по монтажу.

ВНИМАНИЕ!

При установке обвязки для ванны (комплект слива и перелива) следует использовать качественные резиновые прокладки.

Некоторые заменители резины могут вступать в реакцию с поверхностью ванны.

Использование жестких прокладок может привести к растрескиванию слива/перелива.

ВНИМАНИЕ!

Подробная инструкция по монтажу ванны вложена в монтажный пакет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит только чаша ванны.

Приобретаются отдельно:

- ножки универсальные или каркас;
- лицевой и торцевой экраны;
- слив/перелив




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.


» Ванну следует эксплуатировать в комнатных условиях.

» Максимально допустимая температура воды для набора в ванну составляет 65° С.

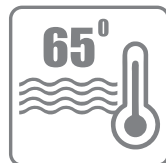

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!

» Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).

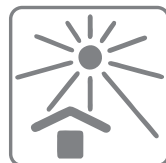

БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

» Не рекомендуется мыть в ванне животных.



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

» Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

ВНИМАНИЕ!

Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

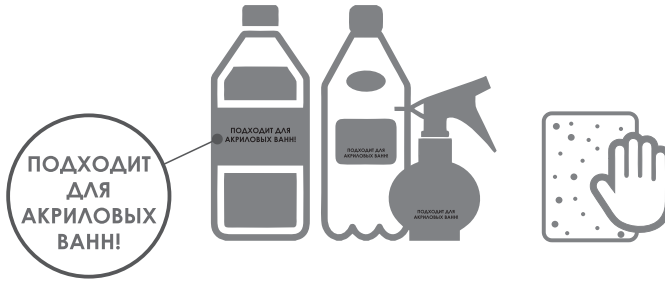

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на ножках универсальных или каркасе для ванны.



ГАРАНТИЯ

- » **Срок эксплуатации** наших изделий составляет **10 лет**.
- » Мы предоставляем **гарантию** на наши изделия на период **24 месяца**.



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных выше.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

- » Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на ножках универсальных или каркасе для ванны.





POCC RU.HO12.H01397
ТУ 22.23.12-001-77550768-2017

Производитель:
ООО «СибПласт»,
630068, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
☎ **8 /383/ 325 17 71**
✉ **sales@metakam.ru**

Филиал:
ООО «СибПласт»,
143960, Россия, г. Реутов,
Московская область,
ул. Фабричная, 12
☎ **8 /495/ 777 64 37**
✉ **sale-m@metakam.ru**

Филиал:
ООО «СибПласт»,
620085, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Титова, 29
☎ **8 /343/ 210 80 33**
✉ **screen@metakam.ru**

Филиал:
ООО «Пластиклайн»,
02099, Украина, г.Киев,
ул. Бориспольская, 9
☎ **+38 /044/ 369 56 72**
+38 /067/ 433 77 66
✉ **sale@metakam.ua**