




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Strict»/«Strict Black»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

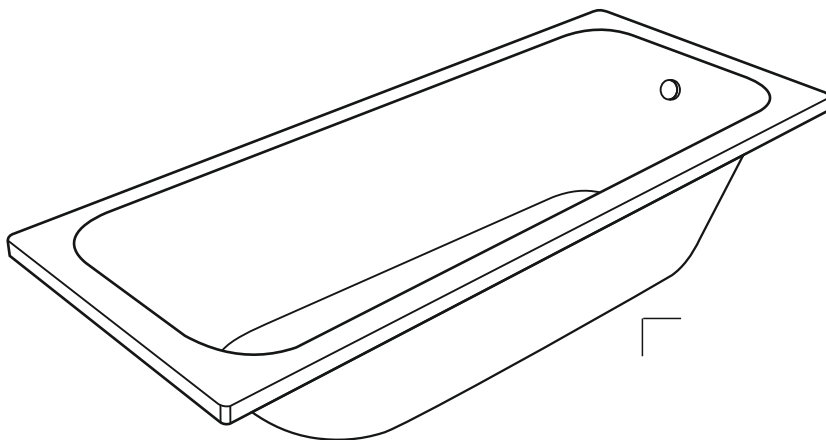

Артикул:
ABS_014230 ABS_015388
ABS_014231 ABS_015389
ABS_014232 ABS_015390
ABS_016789

RU

Акриловая ванна «Strict» / «Strict Black»
Паспорт изделия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Strict» / «Strict Black» akril shomylgysy
Buym tólqajaty

ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei' Federatsi' asy, Novosi' bi' rsk q., Pri' grani' c' nai' a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsi' asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsi' asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qarağanydy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz



ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	440 мм	250 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	270 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	290 л.	200 л.	50 мм
1800 мм	700 мм	440 мм	305 л.	219 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ!

При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

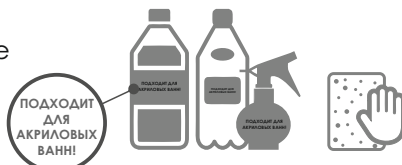

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.




UZYNDYǴY	ENI	TEREŇDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quıylǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1500 mm	700 mm	440 mm	250 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	270 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	290 l.	200 l.	50 mm
1800 mm	700 mm	440 mm	305 l.	219 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgın saýlelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún saýleleri).
- » Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy jańýarlardy jýyndyrǵa bolmaıdy.
- » Akrildi jańbyratqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaǵa arnalǵan.



SYDYN EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORGATY!



JANYARLAR VANNASYNDA
JYǴYA BOLMAIDY!

NAZAR ÁYDARYŇYZ!

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasıetteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAÝ


NAZAR ÁYDARYŇYZ!

Akril shomylgysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sıfon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen.

Shomylgyny metal jaqtaǵa ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardıń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keledi.

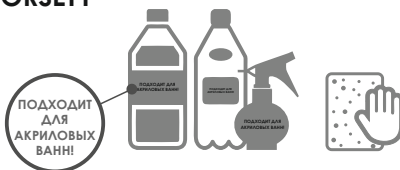

NAZAR ÁYDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR ÁYDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Kepildeme tólqujatta sıpattalğan erejeler men sharttar buzylýynan týyndağan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sonдай-aq igerilmeıtin kúsh áreketinen búlingen buıymdarğa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).



SAQTAÝ

Akril önımlerin saqtau jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnúsqa zaıyt qaptamasynda júzege asyrylyuıy kerek.